

リモコン操作のみ

### 繰り返し再生する (リピート)

DVD

0 を押す



再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

通常の再生に戻すには

再度 0 を押す。

### ビデオCDの 音声(ステレオ/モノラル) を切り替える

VCD

タッチキーから 決定 を選ぶ



選ぶごとに、音声切り替わります。  
Stereo (ステレオ) → L ch (左チャンネル) → R ch (右チャンネル)

Stereo :  
ステレオで再生されます。

L ch :  
左チャンネルの音声、左右両方の  
スピーカーから出力されます。  
(モノラル)


R ch :  
右チャンネルの音声、左右両方の  
スピーカーから出力されます。  
(モノラル)

リモコン操作のみ

### VCDメニューを 使う

VCD

1 を押す

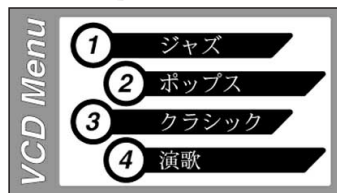

VCDメニューが表示されます。

2 10キーで項目を選ぶ



選んだ項目に切り替わります。

通常の再生に戻すには


を押す。

リモコン操作のみ

### 動作状態を 表示する

DVD VCD

を押す

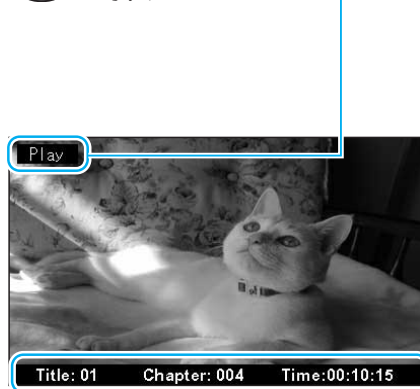

タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

現在の動作状態を表示  
例：Play (再生中)  
Pause (一時停止中)  
FF x 2 (2倍速で早送り)

動作状態を消去するには

再度 を押す。



繰り返し再生する  
タイトル番号/チャプター番号/再生状態を表示  
REP1 リピート再生時点灯

リモコン操作

ビデオCDの音声を切り替える

VCDメニューを  
表示する

動作状態を表示する

VCDメニューを消去し、  
通常の再生に戻す

10キー :  
項目を選ぶ  
0 を押す  
繰り返し再生する

