

# MDを再生する

## MDの 基本再生

各曲の録音モード  
 LP2 : 2倍長録音  
 LP4 : 4倍長録音  
 消灯時 : 標準録音

再生中の曲  
 曲番号  
 曲名  
 リストをスクロールする  
 動作状態  
 再生経過時間

001 ラブソディ  
 002 ミチツレ  
 003 キラー  
 004 ロック

REPEAT RANDOM SCAN

頭出し  
 早送り  
 再生/一時停止  
 曲を探す(スキャン)(※26ページ)  
 順不同に聞く(ランダム)(※26ページ)  
 繰り返し聞く(リピート)(※26ページ)

## リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

## 一時停止する

再生中、 にタッチする

通常の再生に戻すには  
 再度 にタッチする。

## 早送りする

タッチ操作のみ

にタッチする

約5倍速で早送りされます。  
 早戻しはできません。  
 通常の再生に戻すには  
 にタッチする。

## 頭出しする


にタッチする

### お知らせ

録音モードが混在しているディスクも再生できます。  
 MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。  
 グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないIMDとして再生されます。)  
 MDの曲は、本機に録音できません。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

**NO DISC** ソースを「MD」に切り替えて、「NO DISC」と表示されたら、MDは入っていません。(ソース切替※4ページ)

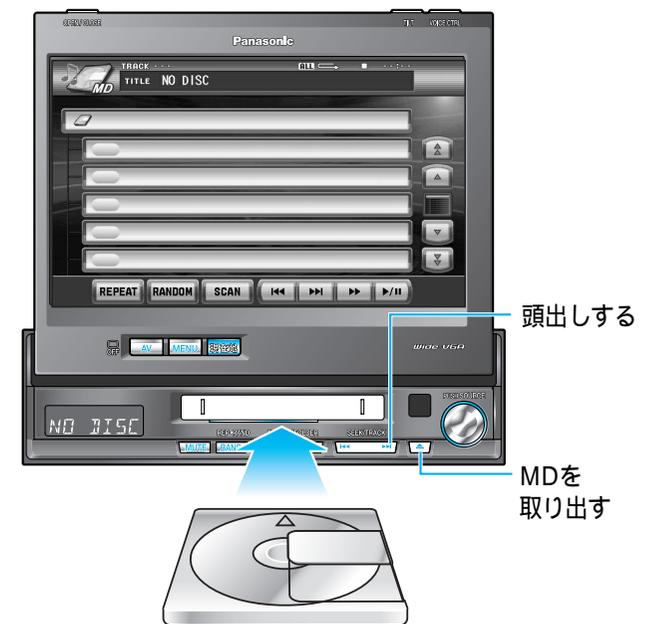

MDを入れると自動的に再生を開始します。ディスクの入れかたについて、詳しくは「準備・基本編」をご覧ください。

### リモコン操作

リストの曲を選ぶ  
 選んだ曲に決定する

頭出しする

一時停止する

