



# MDを再生する


## 繰り返し聞く (リピート)

REPEAT を選ぶ



**ALL**  : 全曲を繰り返し再生する。

↓

**1**  : 再生中の曲を繰り返し再生する。

## 順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を選ぶ



**ALL RANDOM** : 全曲を順不同に再生する。

通常の再生に戻すには  
再度 **RANDOM** を選ぶ。

## タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ




**ALL SCAN** : 全曲をスキャンする。

通常の再生に戻すには  
**▶/||** にタッチする。

インダッシュモニター/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

ボタンを押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

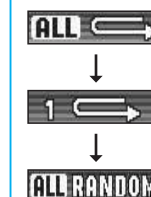

繰り返し再生する  
順不同に再生する

曲番号/再生状態を表示

- REP1 再生中の曲を繰り返し再生時点灯
- SCAN スキャン再生時点灯
- RAND ランダム再生時点灯

リモコン操作



繰り返し再生する  
順不同に再生する