

MP3ファイルを保存する


音楽CDの曲を本機に録音する

音楽CDの曲をMP3ファイルに変換し、ハードディスクに保存されます。保存したMP3ファイルは、著作権法上バックアップを取ることができません。

自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。(P.66ページ)

音楽CDを挿入する

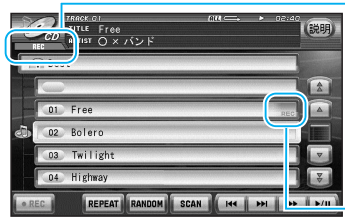

REC
赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない
録音済みの曲を再生した録音中に早送りした表示なし：録音していない
REC 録音済みの曲を表します。


自動的に録音を開始します。

曲を選んで録音する(手動録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。(P.66ページ)

音楽CDを本機に挿入してください。

曲を選び、**REC** をタッチする

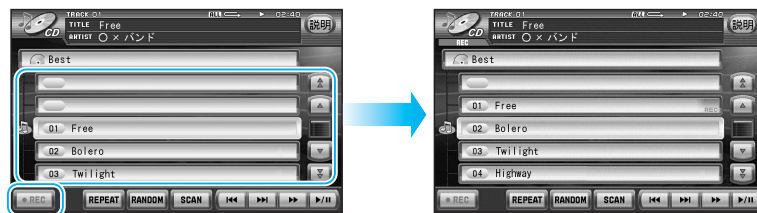

選んだ曲の録音を開始します。

録音を中止するには

録音中に、**REC** をタッチする

お知らせ

ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

REC 赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない



アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースから検索したタイトルが保存されます。

録りなおしのきかない録音の場合は、正しく録音されているかを確認してください。

録音に関する制限事項については、79ページをご覧ください。

リモコン操作

録音を開始します



SDメモリーカードからMP3ファイルを保存する

準備

SDメモリーカードにMP3ファイルを保存し、本機に挿入してください。

SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3ファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。


1 メニュー画面「データ」から

SD を選ぶ



2 SDカードから読み込む

を選ぶ

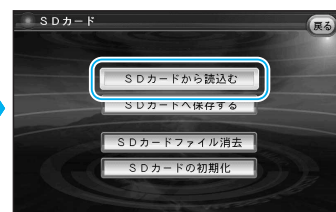


5 **確認** を選ぶ



選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。

フォルダ内表示 を選ぶと、下の階層のフォルダが表示されます。

3 **音楽データ** を選ぶ

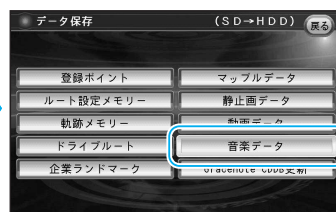

SDメモリーカード内のフォルダのリストが表示されます。

4 保存するフォルダを選ぶ



選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。

保存中は、HDD MUSICの再生が中断されます。

お知らせ

保存に数分かかることがあります。保存中に、本機の電源または車のACCをOFFにすると、正常に保存されません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。

本機に保存されたMP3ファイルを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお奨めします。

曲名・アーティスト名にはID3 Tagの情報が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。ID3 Tagの情報が無い場合は曲名にはファイル名が付与されます。