

HDDのMP3ファイルを再生する

HDD MUSICに切り替える

1 **AV** を押して
AVソースに切り替える



2 AV選択画面から
HDD MUSIC を選ぶ



HDD MUSICに切り替わります。

3 **音量** を回して、音量を調整する



お知らせ

手順2で **音量** を押して切り替えることもできます。
(P.4ページ)

HDDのMP3ファイルの基本再生



リストをスクロールする

リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

早送りする (タッチ操作のみ)

早送り にタッチする

早戻しはできません。
通常の再生に戻すには
再生/一時停止 にタッチする。

一時停止する

再生中、**再生/一時停止** にタッチする

通常の再生に戻すには
再度 **再生/一時停止** にタッチする。

頭出しする

早送り にタッチする

マイベストリスト
を表示する。
繰り返し聞く(リピート)
(P.32ページ)

頭出し
早送り
再生/一時停止
曲を探す(スキャン)(P.32ページ)
順不同に聞く(ランダム)(P.32ページ)

アルバムを頭出しする (リモコン/本体操作のみ)

ALBUM/FOLDER
を押す
アーティスト順で再生している場合は、次のアーティストが頭出しされます。



曲番号を表示
アルバムを頭出しする
回して音量調整
押してソース切替

リモコン操作

リストの曲を選ぶ
選んだ曲に決定する

アルバムを表示する

音量調整

曲を頭出しする


アルバムを頭出しする

マイベストリストを表示/
アルバムリストに戻る

ソース切替

ナビゲーション画面と
AV画面を切り替える

一時停止する

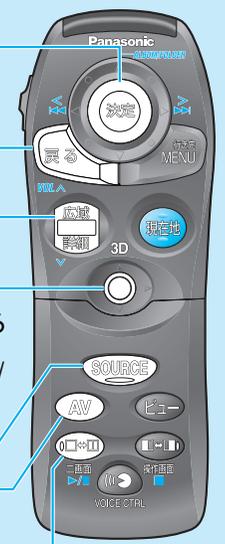

マイベストを再生する

準備
マイベストを登録してください。(P.44ページ)
マイベスト
全アルバムの全曲から、お好みの曲を選んで、自分だけのベストアルバムが作れます。

1 **マイベストリスト** を選ぶ



マイベストリストが表示されます。

2 **マイベスト** を選ぶ



アルバムリスト を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

3 **曲** を選ぶ



再生を開始します。
アルバムリスト を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

他の
マイベスト
が選べます