

動画データを利用する

動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から再生を選ぶ



(MOVIE画面 50ページ)

2 メディアを選ぶ




SD : SDメモリーカード内の動画を再生
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ



4 ファイルを選ぶ

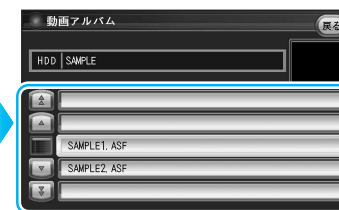

動画が再生されます。



画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。



パネルの操作のしかた



再生位置を調整します。

ファイル数と再生時間

早送りします。
再生を開始します。

リストに戻ります。
パネルを消去します。
パネル表示 を選ぶと、再表示します。

お知らせ

動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。
パネル表示中は、再生を一時停止します。
動画再生時の音声は、リアスピーカーからは出力されません。