


# 音声認識でAVの操作をする

ナビゲーション画面に  
AVソースの状態  
を表示させる  
ボイスワード


- 1 現在地画面を表示させ、  
📺を押す
- 2 ボイスワードを発声(入力)する

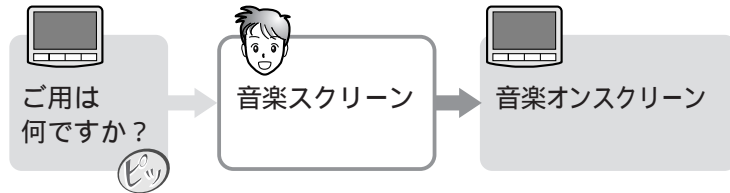

テレビを操作する  
ボイスワード

## 次のプリセットチャンネルに切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態  
📺を押す
- 2 チャンネルを切り替える

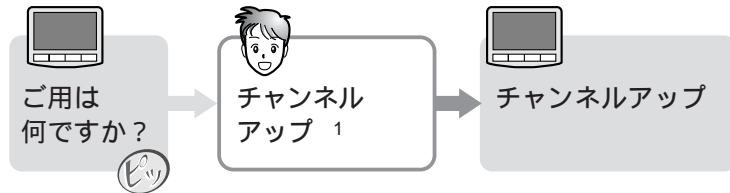

## チャンネル番号を指定して切り替える

- 1 AVソースがテレビの状態  
📺を押す
- 2 チャンネルを切り替える




### お知らせ

- 1 下記のボイスワードを発声してください。
  - ・チャンネルアップ
  - ・チャンネルダウン
- 2 チャンネル番号を発声してください。

ラジオを操作する  
ボイスワード


## プリセットチャンネルを切り替える

- 1 AVソースがラジオの状態  
📻を押す
- 2 プリセットチャンネルを切り替える

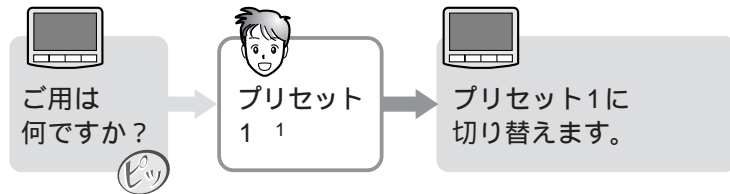

## バンド(FM/AM)を切り替える

- 1 ラジオ画面表示中に  
📻を押す
- 2 バンドを切り替える

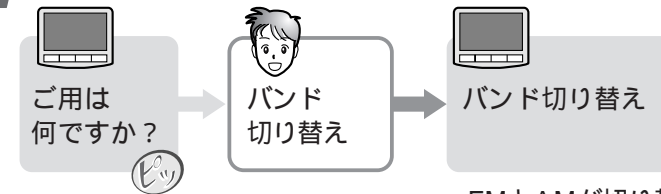

FMとAMが切り替わります。

### お知らせ

- 1 プリセット番号を発声してください。
- エリアモードの場合はプリセット番号は表示されませんが、プリセット番号を発声してチャンネルを切り替えることができます。エリアモードでのプリセット番号の割りあては下図をご覧ください。

