

# 他の機器と接続して使う

ナビゲーションを使いながら  
別のAVソースを  
楽しむ  
(リアエンターテイメント  
システム)

1 ナビゲーション画面表示中に  
[PUSH SOURCE] を押す



タッチセレクトメニューが  
表示されます。

2 タッチセレクトメニューから  
2台目のモニターに出力  
したいAVソースを選ぶ



2台目のモニターを接続している場合は

本機

ナビゲーション画面を表示



2台目のモニター

選んだAVソースを表示



お知らせ

2台目のモニターに出力でき  
るのは、TV、DVD(VCD)、  
VTRのみです。

車載用カメラ  
に切り替える

準備

外部映像入力を「カメラ入力」  
に設定してください。  
(☞66ページ)

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる




カメラの映像が表示されます。  
「パワーOFF」時でも、自動的に電源が  
入り、カメラの映像が表示されます。  
(パワーOFF☞66ページ)

モニターを収納しているときは、車  
のシフトレバーを「R」に入れても自動  
的には立ち上がりません。


お願い

車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

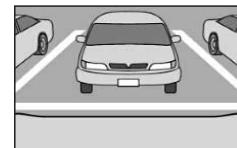

カメラの視野

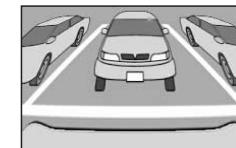

車載用ビデオ/  
ビデオカメラと  
組み合わせる

準備

外部映像入力を「ビデオ入力」  
に設定してください。  
(☞66ページ)

本機のソースをVTRに切り替える



車載用ビデオなどの映像が  
表示されます。

ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVソースの操作をする



DVD

DVDメニュー/タイトル  
メニューの項目を選ぶ



DVD

選んだ項目に決定する

VCD

音声を切り替える



TV

メモリー選局  
1秒以上押すとオートメモリー



FM・AM

プリセット選局  
1秒以上押すとオートプリセット

MP3 HDD MUSIC

アルバム/フォルダを頭出しうる



TV

手動選局  
1秒以上押すとシーク選局

DVD VCD CD

MP3 MD HDD MUSIC

チャプター/曲を頭出しうる

ナビ/AV切り替えスイッチ  
「AV」側に切り替えて  
ください

VCD

VCDメニューを表示する

音量調整

AVソースの情報を  
地図画面に表示する

DVD VCD CD

MP3 MD HDD MUSIC


一時停止する

DVD VCD

停止する



DVD タイトル/チャプター番号を入力する  
1 音声言語を切り替える  
2 字幕言語を切り替える  
3 DVDメニューを表示する  
4 アングルを切り替える  
5 タイトル表示  
6 リピート再生する  
7 リピート再生/ランダム再生する  
8 タイトルメニューを表示する

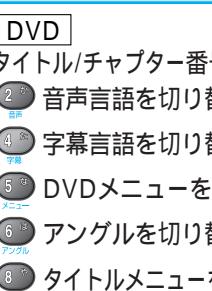

C D MP3 M D HDD MUSIC  
1 録音を  
開始する  
2 FM・AM  
3 バンドを  
切り替える