


# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p><b>1</b></p>  <p><b>MENU</b> を押して メニュー画面を表示させ、 <b>AV設定</b> を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>	<p><b>お知らせ</b></p> <p>メニュー画面 <b>情報・設定</b> から、 <b>AV設定</b> を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p>  <p>◀▶で次ページを表示</p>	<p><b>4</b></p> 
<p><b>Wonder Theater DSPを設定する</b></p> <p>5.1 chのソースを再生時のみ有効です。 スピーカーが4 ch(フロント左右・リア左右)/ 4.1 ch(フロント左右・リア左右・サブウーファー) 以外のときは、設定できません。</p>	<p>4スピーカーのシステムで5.1chのDVDビデオを楽しむ場合に、センタースピーカーの成分の出力のしかたを設定します。</p> <p>Theater 1 : センタースピーカーの音を強調し、 フロントスピーカーから出力</p> <p>Theater 2 : センタースピーカーの音を大きく強調し、 フロントスピーカーから出力</p> <p>Theater 3 : センタースピーカーの音を強調し、 フロント/リアスピーカーの両方から出力</p>	<p><b>サラウンド設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>Wonder Theater</b> を選ぶ</p>	<p>「Theater1」 「Theater2」 「Theater3」 「OFF」を選ぶ</p>
<p><b>音場を設定する</b> Space Setting</p> <p>5.1 chのソースを再生時は無効です。 スピーカーが3 ch(フロント左右・センター) または2 ch(フロント左右のみ)のときは、 設定できません。 ドルビープロロジック IIを「OFF」以外に設定すると、音場は「OFF」に切り替わります。</p>	<p>7つの音場が選べます。</p> <p>CLUB : クラブハウス風 THEATER : 劇場風 HALL : コンサートホール風 CHURCH : 教会風 STADIUM : スタジアム風 BARN : 小屋風 CATHEDRAL : 大聖堂風 OFF : 設定しない</p>		<p><b>Space Setting</b> を選ぶ</p>	<p>「CLUB」 「STADIUM」 「THEATER」 「BARN」 「HALL」 「CATHEDRAL」 「CHURCH」 「OFF」 を選ぶ</p>
<p><b>ドルビープロロジック II</b></p> <p>5.1 chのソースを再生時は無効です。 スピーカーが2 ch(フロント左右のみ)のときは、設定できません。 音場を「OFF」以外に設定すると、ドルビープロロジック IIは「OFF」に切り替わります。</p>	<p>ステレオ音声ソースを5.1chに変換し、出力する。</p> <p>MOVIE : 映画の音声を聞くのに適します。 MUSIC : 音楽を聞くのに適します。 MATRIX : TVやFMのステレオ放送の受信状態が悪いときや、モノラル放送を聞くのに適します。 OFF : 効果なし</p>		<p><b>DOLBY PROLOGIC II</b> を選ぶ</p>	<p>「MOVIE」 「MUSIC」 「MATRIX」 「OFF」 を選ぶ</p> <p>「MUSIC」を選んだ場合は、 詳細設定をしてください。 (下記参照)</p>

**DOLBY PROLOGIC II設定「MUSIC」時の詳細設定について**

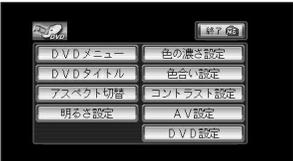

センタースピーカーの成分をフロントスピーカーに振り分けられます。  
調整範囲 : 0 (センタースピーカーから出力) ~ 3~7 (フロントスピーカーから出力)

音場の位置を、フロント側、リア側に細かく調整できます。  
調整範囲 : REAR 3(リア側) ~ CENTER ~ FRONT 3(フロント側)

フロント音声をリアスピーカーまで拡大して出力することで、包み込み感のある音響にします。  
「ON(拡大する)」/「OFF(拡大しない)」を選ぶ。

音声/映像の設定を変える  
設定