

# 各部のなまえとはたらき

## リモコン

ナビ/AV切り替えスイッチ  
リモコン操作をナビゲーション用とAV用に切り替える。

NAVI AV

ナビゲーションを操作するときは「NAVI」側に切り替えてください。

戻る  
ひとつ前の状態に戻す。  
拡大図を消去/再表示する。

広域/詳細  
地図の縮尺を切り替える。

SOURCE  
音源(ソース)を切り替える。

AV  
「ナビ画面」と「AV画面」を切り替える。

二画面  
1画面/2画面を切り替える。

リモコン送信部  
リモコン受光部に向けて操作する。

ジョイスティック/決定  
地図をスクロールする。  
項目を選ぶ、決定する。  
サブメニューを表示する。

行き先/MENU  
メニュー画面を表示する。

現在地  
自車位置(現在地)を表示する。

3Dキー  
地図を傾ける。  
地図を回転させる。

ビュー  
地図の種類を切り替える。

操作画面  
2画面時、操作する画面に切り替える。

ボイスコントロール  
VOICE CTRL  
ボイスコントロールを起動する。

スライドカバーを開くと...

抜け道/文字  
抜け道探索する。  
文字の入力モードを切り替える。

VICS/クリア  
VICS情報を表示する。  
文字入力時、文字を削除する。

10キー(0~9)  
数字や文字を入力する。

ダイレクト(▶)  
ワンタッチ探索地点リストを表示する。

電話番号検索(0)  
電話番号検索画面を表示する。


検索  
メニュー画面(行き先:他の方法)を表示する。

スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。


# 準備・確認

## リモコンに電池を入れるには

ふたを開ける。

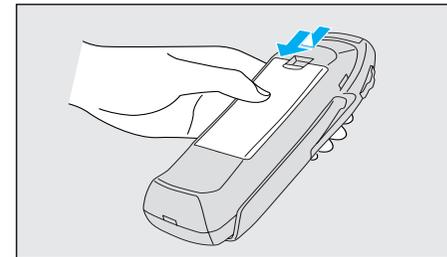

電池を入れて、ふたを閉める。

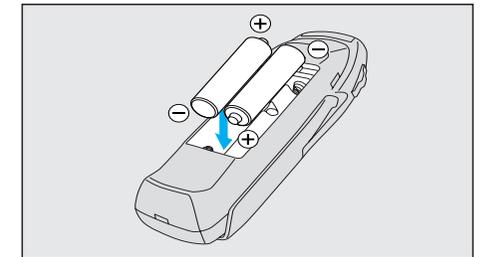

使用電池：単3形乾電池(R6PU)2個

電池寿命：通常の使用状態(常温時)で約5カ月(マンガン乾電池)

電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。(P.9ページ)

## リモコンの使用範囲について

CN-HDS950MD

CN-HDS900D

リモコン受光部

約20° 約20°

約20° 約20°

約20° 約20°

側面図

## 操作切り替えスイッチについて

リモコンの機能を切り替える。

ナビ  
NAVI: 通常は「NAVI」側で使用してください。

エイブイ  
AV: ナビゲーション画面を表示させたまま、AV機能(DVD再生など)を操作するとき。



準備・確認

各部のなまえとはたらき