


# 地図の見かたと操作を覚えよう

向きを切り替えるには (ノースアップ/ヘディングアップ)

ヘディングアップからノースアップに切り替えるには


**1** 方位マーク(  )にタッチする。

進行方向が上  
(ヘディングアップ)



**2** **ノースアップ** にタッチする。  
ノースアップに切り替わります。

お知らせ

現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(  42ページ )



ノースアップからヘディングアップに切り替えるには


**1** 方位マーク(  )にタッチする。

北が上  
(ノースアップ)



**2** **ヘディングアップ** にタッチする。  
ヘディングアップに切り替わります。

お知らせ

現在地画面表示中にサブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(  42ページ )




種類を切り替えるには

**1** 方位マーク(  )にタッチする。




(例：スタンダードマップ)


ナビゲーションの基本操作

**2** 地図の種類を選ぶ。  
選んだ地図に切り替わります。  
(  36 ~ 37ページ )

ビューサブメニュー

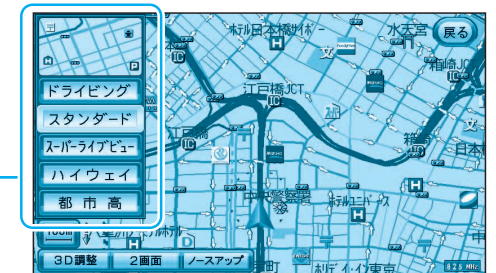

お知らせ

地図表示設定で「表示しない」に設定した地図も、この操作で表示できます。  
(  操作編：「利用に応じた設定に変える」 )

違う地図に切り替えるタイミングによって一部の地図が表示されない場合があります。


走行中の道路の種類や地域によって、表示される地図は異なります。



(例：都市高マップ)

地図の見かたと操作を覚えよう

リモコンで操作するには

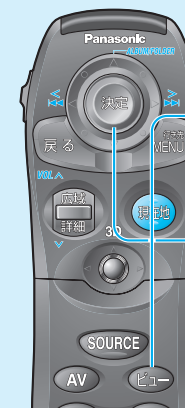

**ビュー** を押すと、  
ビューサブメニュー  
が表示されます。

**決定** で選んで、  
押して決定します。