

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面を表示させるには

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



MENU を押す。

メニュー画面「行き先」が表示されます。
 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(☞下記参照)
 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。
 (☞右ページ参照)

メニュー画面 **行き先**

行き先を探すとき
 (2種類の画面があります。)



他の方法で探すとき



方法を選ぶ。

メニュー画面 **情報・設定**

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ。

VICS : (☞ナビ編：72ページ)
 FM文字放送 : (☞ナビ編：72ページ)
 FM多重バンク : (☞ナビ編：80ページ)
 システム情報 : (☞ナビ編：6ページ)
 ナビゲーション設定 : (☞ナビ編：116ページ)
 AV設定 :
 CN-HDS950MD (☞AV編：64ページ)
 CN-HDS900D (☞AV編：60ページ)
 お知らせ : デモ画面で、本機の主な特長が表示されます。

メニュー画面を切り替えるには




ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の**戻る**をタッチする。または、リモコンの**戻る**を押します。

MENU を押す。

または、画面にタッチしてメニュー画面を選ぶ。

メニュー画面が切り替わります。

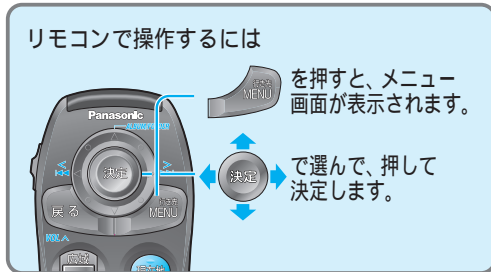

ナビゲーションの基本操作

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面 **データ**

登録ポイントなどを登録したり、SDメモリーカードを使うとき



項目を選ぶ。

登録ポイント : (☞ナビ編：52ページ)
 走行軌跡メモリー : (☞ナビ編：64ページ)
 ルート設定メモリー : (☞ナビ編：66ページ)
 インテリジェントルート : (☞ナビ編：40ページ)
 SD : (☞ナビ編：108ページ)
 消去 : (☞ナビ編：114ページ)

メニュー画面 **エンタメバンク**

写真を見る/動画を見るとき



項目を選ぶ。

PHOTO (写真) :
 CN-HDS950MD (☞AV編：46ページ)
 CN-HDS900D (☞AV編：44ページ)
 MOVIE (動画) :
 CN-HDS950MD (☞AV編：50ページ)
 CN-HDS900D (☞AV編：46ページ)