

行き先を探す (代表例)

ジャンルで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、**ジャンル** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、施設名を選ぶ。

① 施設分類 (例: 見る遊ぶ) を選ぶ。

ジャンルの詳しい分類は、ジャンル一覧表をご覧ください。

(ナビ編: 「ジャンル一覧表」)

説明 を押すと施設ジャンルの種類を確認できます。



② 施設ジャンル (例: 遊園地) を選ぶ。

全国の施設を対象に検索結果が表示されます。

施設ジャンルを選んだあと、小分類を選ぶこともあります。


例: 施設分類 (食べる飲む)
施設ジャンル (各国料理)
小分類 (イタリア料理)
施設名 (店)



③ 施設名 (例: 東京ディズニーランド) を選ぶ。

候補が多い場合は、施設がある場所 (エリア) や施設名 (キーワード) などから候補を絞り込みます。

(右ページ)

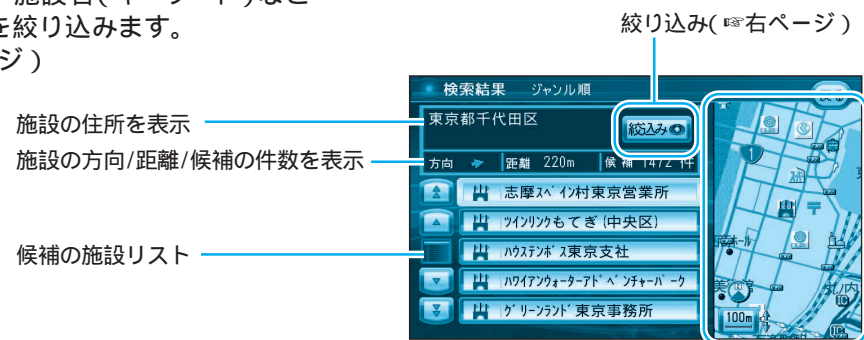

施設周辺の地図 (縮尺切り替えできます)

施設名の候補が多い場合は...

絞り込み を選ぶ。

候補を絞り込むことができます。(ハイブリッド検索)

リモコンで操作するには (3Dキー) を押してください。

候補を並び替える

近い順: 近い順に並び替えます。

50音順: 50音順に並び替えます。

ジャンル毎: ジャンルごとにまとめて並び替えます。

候補を絞り込む

エリア: 地域で絞り込みます。

キーワード: 施設名で絞り込みます。

ジャンル: ジャンルで絞り込みます。

例: キーワードで絞り込む

① **キーワード** を選ぶ。

② キーワード (でいずにー) を入力する。

③ **絞り込み** を選ぶ。

④ 検索結果画面から東京ディズニーランドを選ぶ。



キーワード を選ぶ。



施設名を入力する。




施設を選ぶ。

並び替え/絞り込みが終わったら、

施設名を選んで、
行き先の地図を表示させる。

3 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。

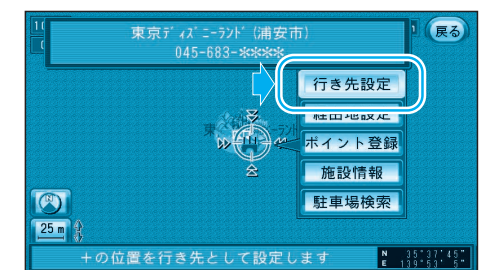

ナビゲーションの基本操作

行き先を探す (代表例)