

AV (オーディオ・ビジュアル) 機能の基本操作

ディスク (DVD/CD/VCD) を入れる

タイトル面を上にして
ディスクをまっすぐに入れる。

自動的に再生が始まります。

音楽CDを入れた場合、
自動的に本機のハードディスクにMP3
ファイル形式で録音されます。
(CDダイレクト録音)


録音された曲を聞くには、AV選択画面で
HDD MUSIC を選んでください。(P.52ページ)

お知らせ

自動的に録音できないようにするには、
「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」
に設定してください。
(AV編：「音声/映像の設定を変える」)

お願い

ディスクを入れる前に、すでにディスク
が入っていないか確認してください。
8 cmディスクは再生できません。
(シングルアダプターも使用できません。)

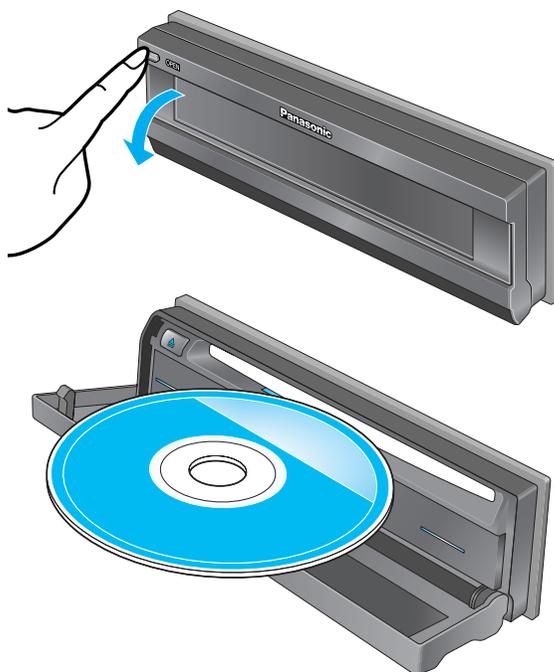

ナビゲーションの
基本操作

走行中の案内について

MDを入れる (CN-HDS950MDのみ)

タイトル面を上にして
MDをまっすぐに入れる。

自動的に再生が始まります。

お願い

MDを入れる前に、すでにMDが入って
いないか確認してください。



AV機能の
基本操作

AV機能の
基本操作