

故障かな!?

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。
映像が2重3重になる。
(雑音が出る。)

ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。
車の上空を航空機が通過した。

映りが悪くなる。
色が出たり消えたりする。
(雑音が出る。)

山や木立のかげになっている。
放送局から遠く、電波が弱い。

色模様が出る。
色が消える。
(音は正常)

ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。
車内で無線機を使用した。

画面にはん点が出る。
(音は正常)

自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。

赤、青または緑の点が表示される。

液晶ディスプレイ特有の現象。

周囲が明るいにもかかわらず、画面が暗くなる。


ディマーセンサーに直接強い光があたっている。
→夏場の直射日光など強い光が直接ディマーセンサーにあたると、ディマーセンサーが正しく動作しない場合があります。
周囲の明るさに影響されず、画面を一定の明るさにするには、「ディマー設定」を「1」(暗い)~「4」(明るい)のいずれかに設定してください。(AV編)

頻繁にシステムエラーが発生する場合は

頻繁にエラーが発生するときは、本機のハードディスク(HDD)に不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合、

ナビゲーション本体のリセットスイッチを押して、HDDをリセットする、またはシステムの初期化を行い(ナビ編)、本機のメモリーをクリアしてください。

本機に保存した音楽データ、動画/静止画データまたは登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。

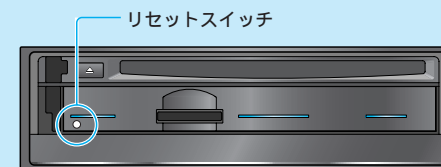

CN-HDS950MDをお使いのお客様で、インダッシュモニターを押しても動作しないときは、インダッシュモニターのリセットスイッチを押してください。

- ① モニターが消え、再度モニターが点灯し、
- ② 約5秒後に再起動します。

本機に保存した音楽データ、動画/静止画データまたは登録ポイントなどの情報は、消去されません。



万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

お客様による修理は、絶対におやめください。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」に相談してください。

故障かな!?

必要なときに