

確認・設定する

タッチパネルの位置を調整する

タッチ操作で項目をうまく選べない場合に調整してください。


タッチパネル調整のメニュー操作は、リモコンで行うことをお奨めします。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




- 2 「システム設定」を選ぶ

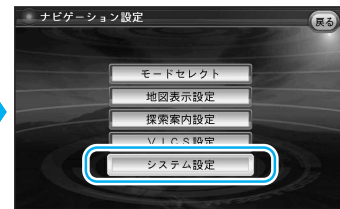

- 3 「システム設定4画面」から、「タッチパネル調整」を選ぶ




- 4 「はい」を選ぶ

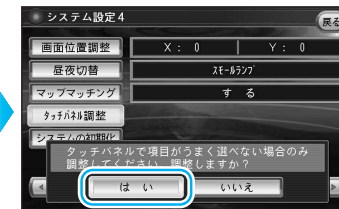

- 5 画面上の「+」印を順にタッチする(4カ所)



- 6 「完了」を選ぶ

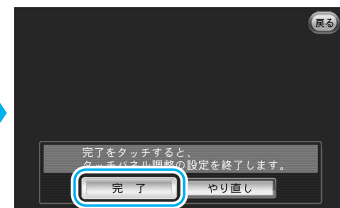

左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。

お願い

「+」印を正確にタッチしてください。正確にタッチしないと、タッチパネルで項目をうまく選べなくなる場合があります。

「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されている間（設定保存中）は、電源を切らないでください。設定が正常に保存されない場合があります。

確認・設定

確認・設定する

画面位置を調整する

画面の表示位置が気になる場合に調整してください。


通常、この操作は必要ありません。

お買い上げ時の設定
X : 0、Y : 0


- 1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



- 2 「システム設定」を選ぶ

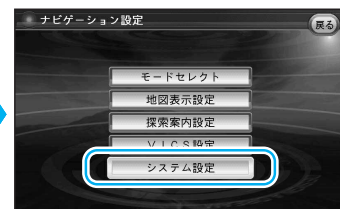

- 3 「システム設定4画面」から、「画面位置調整」を選ぶ

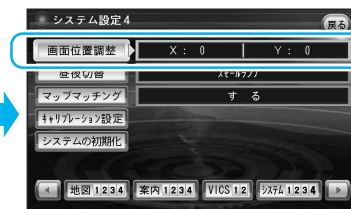

- 4 画面位置を調整し、「決定」を選ぶ



- 5 「はい」を選ぶ



約10秒間何も操作しないと、設定は取り消されます。

自車位置を変更する

自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「システム情報」を選ぶ



- 2 「自車位置変更」を選ぶ



- 3 位置を調整し、「決定」を選ぶ



- 4 地図上で自車マークを進行方向に合わせて、「決定」を選ぶ



「低速スクロール」にタッチすると、位置の微調整ができます。