


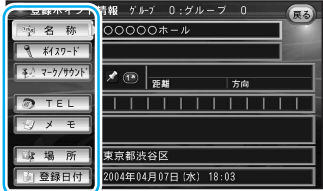

# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作	
名称を入力する	<p>「登録ポイント情報画面」から (P.59 ページ)</p> <p>1 </p> <p><b>名称</b> を選ぶ。 入力した名称が地図上に表示されます。</p>	<p>2 </p> <p>名称を入力する。 最大 10 文字 (半角 20 文字)。</p>	<p>3 </p> <p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 <b>詳</b> を選び、<b>枠付き</b> / <b>枠なし</b> / <b>名称表示なし</b> を選ぶ。</p>
パスワードを登録する (P.100 ページ)	<p><b>パスワード</b> を選ぶ。 以下のようなパスワードは、登録できません。 ・小文字ではじまる ・「ン」ではじまる ・長音(-)ではじまる ・小文字の「ッ」でおわる</p>	<p><b>パスワード編集</b> を選ぶ。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 3 文字 ~ 20 文字 (半角カタカナのみ)。</p>
登録したパスワードを本機に認識させる		<p><b>パスワードON</b> / <b>パスワードOFF</b> を選ぶ。</p>	<p>押すごとに、ON/OFF が切り替わります。 有効(ON)にできるのは、最大 300 件まで。</p>
マークを変更する	<p><b>マーク/サウンド</b> を選ぶ。</p>	<p><b>マーク変更</b> を選ぶ。</p>	<p>マークを選ぶ。</p>
登録ポイントに近づく知らせる	サウンドを選ぶ	<p><b>サウンド種別</b> を選ぶ。</p>	<p>サウンドを選ぶ。</p>
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	<p><b>サウンド距離</b> を選ぶ。</p>	<p>距離を選ぶ。</p>
	方向を選ぶ	<p><b>サウンド方向</b> を選ぶ。</p>	<p><b>全方向</b> または <b>方向指定</b> を選び、方向を指定する。</p>
電話番号を入力する	<p><b>TEL</b> を選ぶ。 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。</p>	<p>電話番号を入力する。 PHS/携帯電話の番号でも可</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 削除する場合は、<b>全削除</b> を選び、<b>完了</b> を選ぶ。</p>
メモを入力する	<p><b>メモ</b> を選ぶ。</p>	<p>メモを入力する。 最大 20 文字 (半角 40 文字)。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。</p>
場所 (位置) / 住所名を変更する	<b>場所</b> を選ぶ。	<p><b>位置変更</b> を選ぶ。</p>	<p>変更したい位置にスクロールし、<b>決定</b> を選ぶ。</p>
		<p><b>名称変更</b> を選ぶ。 最大 16 文字 (半角 32 文字)。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。</p>
登録した日付けを変更する	<p><b>登録日付</b> を選ぶ。</p>	<p>年・月・日・時間・分を入力する。</p>	<p>入力終了後、<b>完了</b> を選ぶ。 例：2004年6月1日14時50分の場合は、「200406011450」と入力する。 曜日は自動的に設定されます。</p>