

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。


放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「FM文字放送」を選ぶ



「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 「放送局」を選ぶ

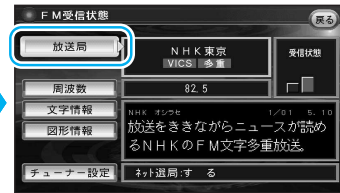

受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局 (FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局

受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)

- 1 「FM受信状態画面」から「チューナー設定」を選ぶ



- 2 「する」または「しない」を選ぶ



通常は「する」を選んでください。

D-GPSとFM-VICSを交互に受信する (D-GPS併用)

- 1 FM受信状態画面から「チューナー設定」を選ぶ



- 2 「する」または「しない」を選ぶ




- D-GPSを常に受信する場合 (VICSは受信できません)
 - ① 放送局リストからD-GPSを行っている放送局を選ぶ
- D-GPSとFM-VICSを両方受信 (併用) する場合
 - ① 放送局リストからVICS情報を提供している放送局を選ぶ
 - ② D-GPS併用設定で「する」を選ぶ
- FM-VICSのみ受信する場合 (D-GPSは受信できません)
 - ① 放送局リストからVICS情報を提供している放送局を選ぶ
 - ② D-GPS併用設定で「しない」を選ぶ

お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。

「周波数」を選び、

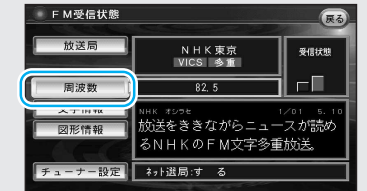

手動で選局 決定 自動で選局

お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(P.79ページ)

別売のD-GPSプログラムDVD-ROMが必要です。(CA-GDP024D) (P.141ページ)

VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報 (レベル1) 図形情報 (レベル2) 所要時間を見ることができます。


- 1 メニュー画面「情報・設定」から「VICS」を選ぶ




- 2 見たい項目を選ぶ



- 3 見たい情報の番号を選ぶ

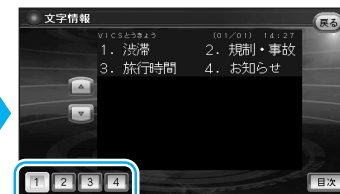

(例: FM多重 1. 渋滞)

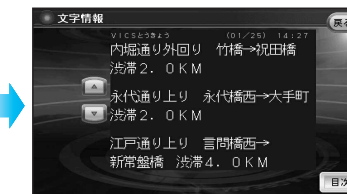

お知らせ

受信していないときは、「未受信」と表示されます。

ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。