


SDメモリーカードを使う


SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

SDメモリーカードを本機に入れる

1 ふたを開ける


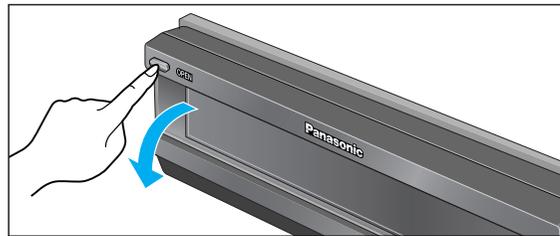


2 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する

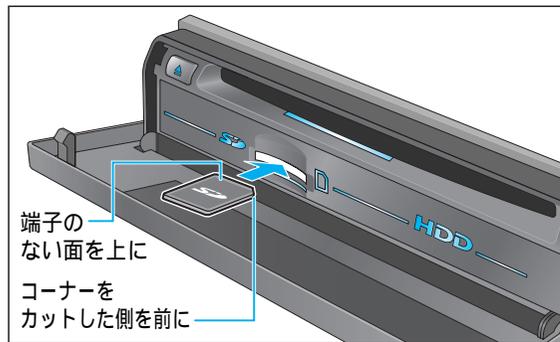

必ずふたを閉めてください。

取り出すには SDメモリーカードの中央部を押す

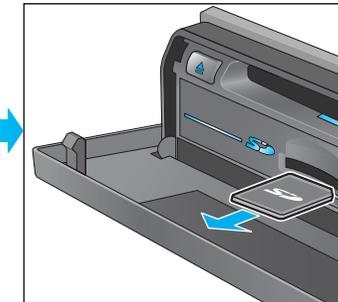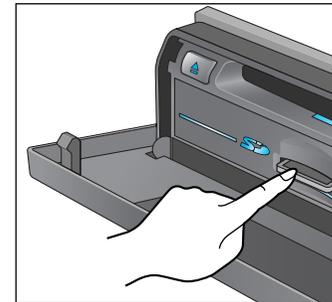

お知らせ

SDメモリーカードを抜き挿しするときは、本機の電源をOFFにすることをお奨めします。

長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。

現在地画面表示中にSDメモリーカードを挿入すると、メニュー画面「エンタメバンク」が自動的に表示されます。

SDメモリーカード(推奨品)

| 容量 | 品番(パナソニック製) |
|--------|----------------|
| 32 MB | : RP-SD032BL1A |
| 64 MB | : RP-SD064BL1A |
| 128 MB | : RP-SD128BL1A |
| 256 MB | : RP-SDH256N1A |
| 512 MB | : RP-SDH512N1A |
| 1GB | : RP-SDH01GJ1A |


本機からSDメモリーカードにデータを保存する

1 メニュー画面「データ」から「SD」を選ぶ




「SDメニュー画面」が表示されます。

2 「SDカードへ保存する」を選ぶ

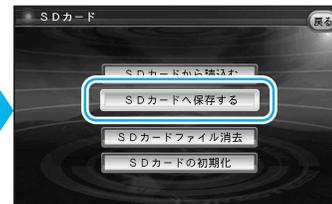

3 保存する項目を選ぶ (※110ページ)

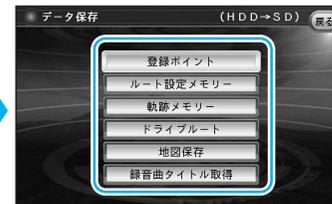

お知らせ

登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも保存できます。

- 登録ポイント：
メニュー画面「データ」
- ルート設定メモリー：
メニュー画面「データ」
- 走行軌跡メモリー：
メニュー画面「データ」

SDメモリーカードから本機にデータを読み込む

1 メニュー画面「データ」から「SD」を選ぶ




「SDメニュー画面」が表示されます。

2 「SDカードから読み込む」を選ぶ



3 読み込む項目を選ぶ (※112ページ)

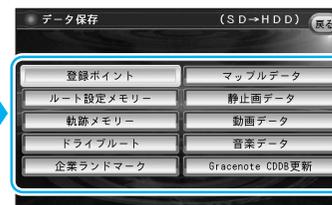

お知らせ

登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリーは、下記の方法でも読み込めます。

- 登録ポイント：
メニュー画面「データ」
- ルート設定メモリー：
メニュー画面「データ」
- 走行軌跡メモリー：
メニュー画面「データ」