

利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

ナビゲーション設定を登録する


(モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定 (現在の設定) 内容を登録できます。
(最大5件まで)

- 1 メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ



- 2 **モードセレクト** を選ぶ

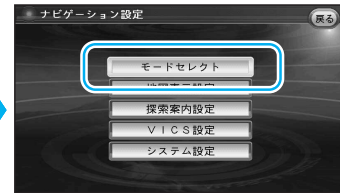

- 3 **ユーザー登録** を選ぶ



- 4 ① ~ ⑤ を選ぶ




- 5 名称を入力し、**完了** を選ぶ




現在の設定内容が登録されます。

ユーザー登録した設定を解除(削除)する



- 1 上記手順③で **登録解除** を選ぶ

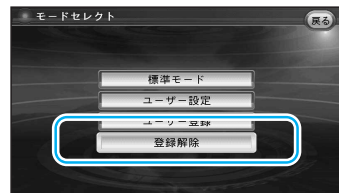

- 2 解除するモードを選ぶ

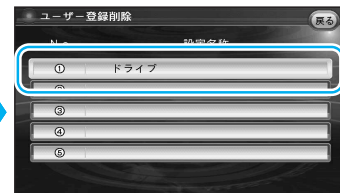

- 3 **確認** を選ぶ

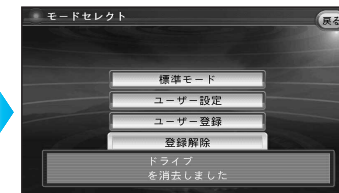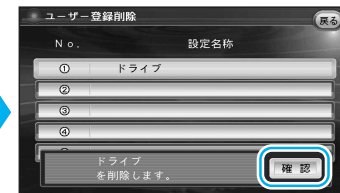


お知らせ

「地図表示設定」の「ランドマークセレクト」と「システム設定」の全項目は、ユーザー設定に登録できません。
(前の設定値のままとなります)
おぼえのために、設定内容を記入してください。(P.136ページ)

ユーザー登録した設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)


- 1 ナビゲーション設定画面から **モードセレクト** を選ぶ

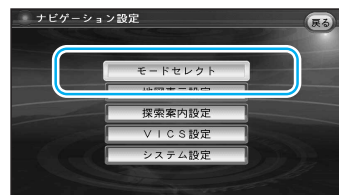

- 2 **ユーザー設定** を選ぶ



- 3 ① ~ ⑤ を選ぶ

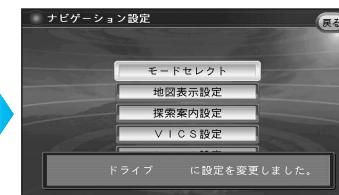

選んだモードに切り替わります。



お買い上げ時の設定に切り替える

(モードセレクト/標準モード)

- 1 ナビゲーション設定画面から **モードセレクト** を選ぶ



- 2 **標準モード** を選ぶ

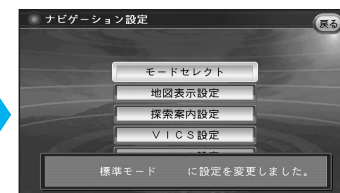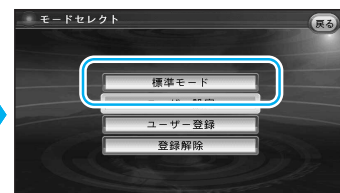

お知らせ

ランドマークセレクトおよびシステム設定の内容は、**標準モード** を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。