

# 主な特長

## ■ 地上デジタル放送とワンセグ放送に対応

- 番組表  
各放送局の番組表を見ることができます。
- データ放送  
地上デジタルのデータ放送に対応しています。  
(ワンセグのデータ放送には、対応していません。)

## ■ ナビゲーション連携機能

- 自宅登録との連動  
ナビゲーションで郵便番号から自宅登録すると、地上デジタルチューナーの地域設定に反映されます。
- 緊急警報放送 (EWS) との連動  
視聴中のチャンネルで緊急警報放送を開始すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。  
また、緊急警報放送受信時は、自車位置の最寄の広域避難場所を検索することができます。
- ナビゲーションに付属のリモコンで操作できます。  
ナビゲーションに付属のリモコンだけで、ナビゲーションと地上デジタルチューナーの両方を操作できます。


## 取扱説明書の構成

### ナビゲーション操作編



- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う
- テレビを見る
- ラジオを聞く
- DVD/CD/MDの再生
- HDD MUSICの再生
- SDオーディオの再生
- iPodの再生
- 他の機器と接続する

### 地上デジタルチューナー操作編 (本書)

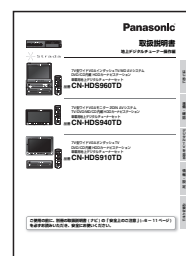

- 地上デジタルチューナーの操作方法

# もくじ

## はじめに

### 使用上のお願い

地上デジタル放送について	4
著作権について	4
B-CASカードの取り扱いについて	4
免責事項について	4

## 準備・確認

### B-CASカードを挿入する

B-CASカードについて	5
B-CASカードを本機に挿入する	5

### 準備・確認

かんたん設置設定を行う	
・地域設定	6
・受信チャンネル設定	7
・B-CASカードテスト	8
かんたん設置設定を変更・再確認するには	8

## デジタルTVを見る

### 地上デジタル放送を見る

デジタルTVに切り換える	10
デジタルTVの基本操作	10
順送りでチャンネルを選ぶ	11
リストからチャンネルを選ぶ	11
同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは	11
ホームモード/おでかけモードを切り換える	12
地上デジタル放送/ワンセグを切り換える	12

### 番組表を見る

番組表を表示させる	13
番組内容を見る	13

### データ放送を見る

データ放送を表示させる	14
データ放送を操作する	14

### 文字入力のしかた

画面キーボードの使いかた	15
入力モードを切り換える	15
文字を入力する	15
文字を変換する	15
画面キーボードを消去する	15

### 各種信号を切り換える

信号切換	16
------	----

### 緊急警報放送 (EWS) を見る

緊急警報放送 (EWS) について	17
自車周辺の緊急避難場所を探す	17

## 音声認識で操作する

ナビ画面からデジタルTVに切り換える	18
他のオーディオ画面からデジタルTVに切り換える	18
順送りでチャンネルを選ぶ	18
チャンネル番号を指定して切り換える	18

## 情報・設定

### いろいろな情報を見る

放送局一覧	20
アンテナレベル	20
放送メール	21
B-CASカード	
・カードの情報を見る	21
・B-CASカードテストを行う	21
本機に関する情報 (ID表示)	21

### チャンネルの設定

ホームモードで使用するチャンネルを設定する (ホームスキャン)	
・初期スキャン (ホームスキャン)	22
・再スキャン (ホームスキャン)	23
・スキャンのモードを設定する	23
・設定したチャンネルを修正する	23
おでかけモードで使用するチャンネルを設定する (おでかけスキャン)	
・初期スキャン (おでかけスキャン)	24
・再スキャン (おでかけスキャン)	24

### 選局設定

受信状態に応じて地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換える	25
データサービスを選局する/しないを設定する	25

### 受信設定

	26
--	----

### 地域設定

地域設定を変更する	26
地域設定をお買い上げ時の状態に戻す	27

### 個人情報消去

デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す	27
---------------------------	----

## 必要なときに

故障かな!?	28
アイコン一覧	30
用語解説	31