

かんたん設置設定を行う

リモコン操作のみ

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、「かんたん設置設定画面」が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずかんたん設置設定を行ってください。

1 MENUを押す

- トップメニューが表示されます。

2 オーディオ側の「すべて」を選ぶ




- オーディオメニューが表示されます。

3 デジタルTVを選ぶ



- 「かんたん設置設定画面」が表示されます。

4 「決定」を選ぶ

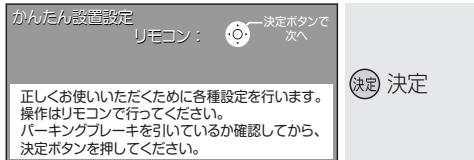


- 「地域設定画面」が表示されます。

地域設定


地域の情報を受信するために、地域を登録します。

5 お住まいの地域の郵便番号を入力する

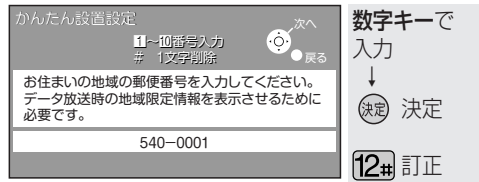

- 郵便番号から自宅登録している場合は、郵便番号の入力は必要ありません。


6 お住まいの都道府県を選ぶ

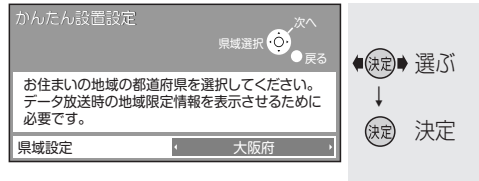

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。

- 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島県地域 → 鹿児島県島部

7 「はい」を選ぶ

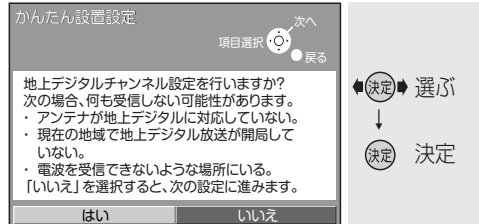


- 「受信チャンネル設定画面」が表示されます。
- 「いいえ」を選ぶと、「B-CASカードテスト画面」(8ページ)が表示されます。

受信チャンネル設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。(ホームスキャン)

8 お住まいの地域を選ぶ

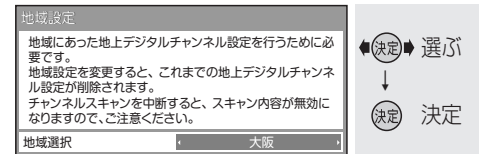


- 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが検索されます。
- チャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索が完了するまで時間がかかる場合があります。(約5分)

9 受信チャンネル設定を終了するとき

- 1「終了」を選ぶ
- 2「はい」を選ぶ → 手順10へ
- チャンネルを修正するとき「修正」を選ぶ → 手順9-①へ
- 2つのチャンネルを入れ替えるときは「入替」を選ぶ → 手順9-①へ



受信チャンネル設定画面の見かた

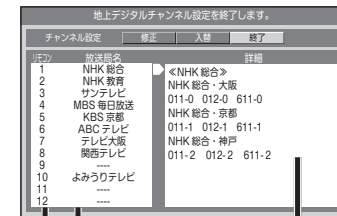


放送局名
リモコン(数字パネル)の選局ボタン


同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります)。ワンセグは、青色で表示されます。

チャンネルを修正する

9-① チャンネルを選ぶ

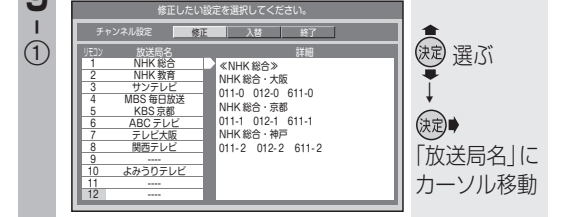


9-② 放送局名を選ぶ

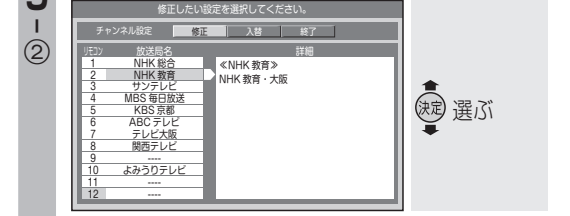


- チャンネルが修正されます。
- 引き続きチャンネルを修正する場合は、「決定」を押して、「リモコン」にカーソルを移動させてから、手順9-①~9-②を行ってください。
- 「戻る」を押すと、手順9に戻ります。

チャンネルを入れ替える

9-① 入れ替えたいチャンネルを選ぶ

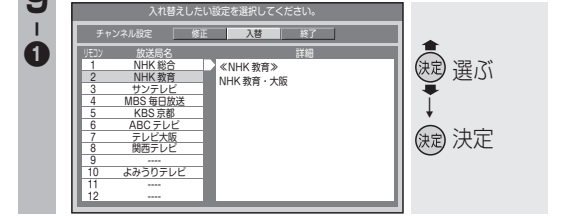

9-② 入れ替え先のチャンネルを選ぶ

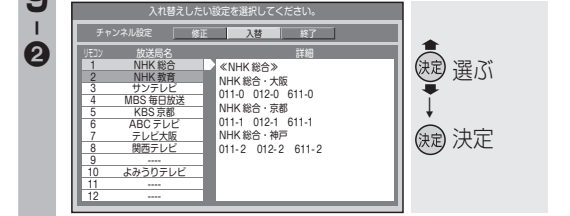

- チャンネルが入れ替わります。
- 引き続きチャンネルを入れ替える場合は、手順9-①~9-②を行ってください。
- 「戻る」を押すと、手順9に戻ります。