

# いろいろな情報を見る

## 放送局一覧

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル一覧を表示できます。

- 1 デジタルTVメニュー(※12ページ)から「情報/設定」を選ぶ



- 情報/設定メニューが表示されます。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。

- 2  $\nabla/\blacktriangle$  で「放送局一覧」を選び、「決定」を選ぶ



- 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。

チャンネル	名称	放送名称	放送番号
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 0120 0110
2	NHK総合	NHK総合・京都	011-0 0120 0111
3	NHK総合	NHK総合・神戸	011-0 0120 0112
4	NHK総合	NHK総合・大阪	021 002 002 001
5	放送局	チャンネル	031
6	放送局	KBS京都	041 042 043 044
7	放送局	KBS京都	051
8	放送局	KBS京都	061 062 063 064
9	放送局	テレビ大阪	071 072 073 074 075
10	放送局	関西テレビ	081 082 081
11	放送局	テレビ朝日	101 100 100 101


- 数字パネルの数字キー(およびリモコンの数字キー)には、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つの番号を連続して選ぶごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。

(例)  $\square$ を押すごとに NHK総合・大阪→NHK総合・京都→NHK総合・神戸が切り換わるなど。

## アンテナレベル

地上デジタル放送のアンテナ入力レベルを確認できます。

- 1 情報/設定メニュー(※左記)から $\nabla/\blacktriangle$ で「アンテナレベル」を選び、「決定」を選ぶ

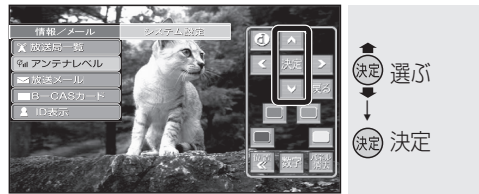

- アンテナレベルが表示されます。

- 2 アンテナレベルを確認する




- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

## 放送メール


放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

- 1 情報/設定メニュー(※20ページ)から $\nabla/\blacktriangle$ で「放送メール」を選び、「決定」を選ぶ

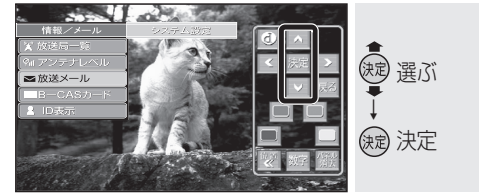

- 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

- 2  $\nabla/\blacktriangle$  で確認したいメールを選び、「決定」を選ぶ

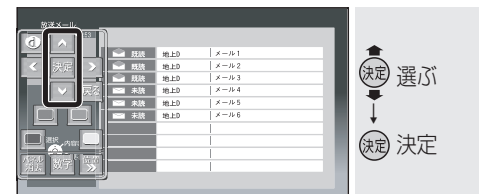


- 未読のメールがあるときは、 $\square$ の色が変わります。
- 選んだメールの内容が表示されます。
- メールの内容に合わせて、ボタンが表示されることがあります。 $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$  でボタンを選んで「決定」を選ぶと、関連画面が表示されます。

## B-CASカード

### カードの情報を見る


- 1 情報/設定メニュー(※20ページ)から $\nabla/\blacktriangle$ で「B-CASカード」を選び、「決定」を選ぶ

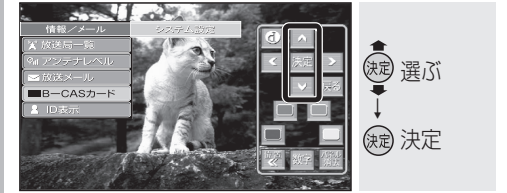

- カードの情報が表示されます。

### B-CASカードテストを行う


- 2 「決定」を選ぶ

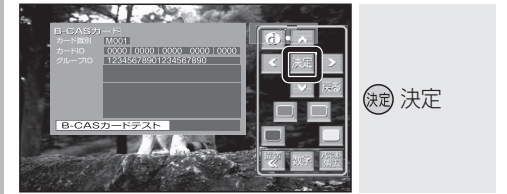

- B-CASカードテスト(※8ページ)を開始します。


### 本機に関する情報(ID表示)

- 1 情報/設定メニュー(※20ページ)から $\nabla/\blacktriangle$ で「ID表示」を選び、「決定」を選ぶ

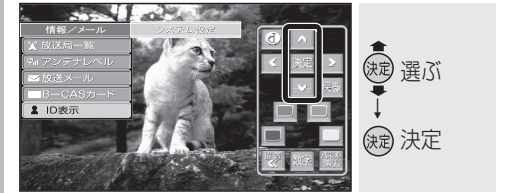

- デコーダーIDなどの情報が表示されます。

### 本機の情報を確認する

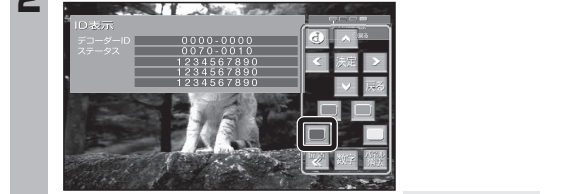

- $\square$ (青)を選ぶと、ソフト青情報が表示されます。

B-CASカード番号、デコーダーIDは、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておいてください。

いろいろな情報を見る

情報・設定