


# 受信設定

地上デジタル放送の受信状態が確認できます。

- 1 システム設定画面 (P.22ページ) から  
▼ ▲ で「受信設定」を選び、  
決定を選ぶ



- 2 受信状態を確認する

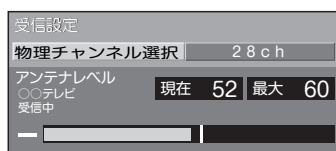

# 地域設定

## 地域設定を変更する

- 1 システム設定画面 (P.22ページ) から  
▼ ▲ で「地域設定」を選び、決定を選ぶ



- 地域設定画面が表示されます。

## 都道府県を設定する

- 1 ▼ ▲ で「県域設定」を選ぶ



- 2 < > で都道府県を選び



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。


- 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島県地域 → 鹿児島県島部

## 郵便番号を設定する

- 3 ▼ ▲ で「郵便番号」を選び、  
決定を選ぶ




- 4 郵便番号を入力し、決定を選ぶ

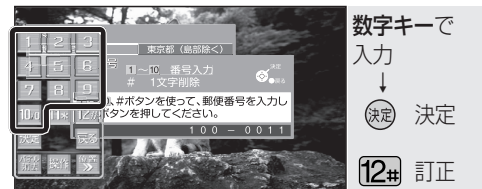

数字キーで  
入力  
↓  
決定  
決定  
12# 訂正

## 地域設定の内容を保存する

- 5 < > で「はい」を選び、決定を選ぶ

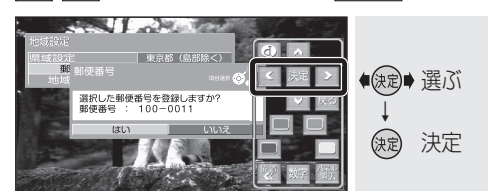

- 地域設定の変更内容が保存されます。


## 地域設定をお買い上げ時の状態に戻す

初期化により消去された情報は、もとに戻せません。  
初期化は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 地域設定画面 (P.26ページ) から  
▼ ▲ で「地域設定削除」を選び、  
決定を選ぶ



- 2 < > で「はい」を選び、決定を選ぶ

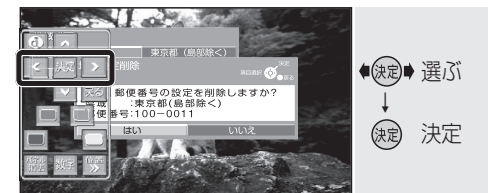

- デジタルチューナーの地域設定がお買い上げ時の状態 (都道府県・郵便番号ともに設定されていない状態) に戻ります。

# 個人情報消去


## デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す

初期化により消去された情報は、もとに戻せません。  
初期化は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 システム設定画面 (P.22ページ) から  
▼ ▲ で「個人情報消去」を選び、  
決定を選ぶ



- 2 < > で「はい」を選び、決定を選ぶ

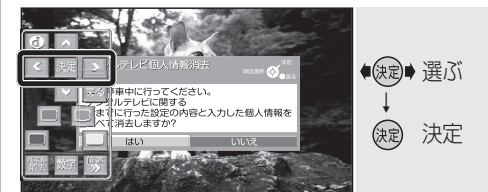

- 設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
- 記録されているお客様の操作に関する個人情報 (データ放送などで入力した個人情報) が、すべて消去されます。
- 「デジタルテレビに関する設定内容と個人情報の消去が終了しました。…」というメッセージが表示されるまで、デジタルチューナーの電源を切らないでください。個人情報の消去が正しく行われぬ恐れがあります。