

情報を見る

各種設定をする

- いろいろな情報を見る
- チャンネルの設定
- 選局設定
- 受信設定
- 地域設定
- 個人情報消去

いろいろな情報を見る

放送局一覧

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネル一覧を表示できます。

- 1 デジタルTVメニュー(※12ページ)から「情報/設定」を選ぶ



- 情報/設定メニューが表示されます。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。

- 2 \downarrow/\uparrow で「放送局一覧」を選び、「決定」を選ぶ



- 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。

チャンネル	名称	放送名称	放送番号
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 0120 0110
2	NHK総合	NHK総合・京都	011-0 0120 0111
3	NHK総合	NHK総合・神戸	011-0 0120 0112
4	NHK総合	NHK総合・大阪	021 002 002 001
5	放送局	チャンネル	031
6	放送局	KBS京都	041 042 043 041
7	放送局	KBS京都	051
8	放送局	KBS京都	061 062 063 061
9	放送局	KBS京都	071 072 073 071 071
10	放送局	関西テレビ	081 082 081
11	放送局	関西テレビ	101 100 100 101


- 数字パネルの数字キー(およびリモコンの数字キー)には、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つの番号を連続して選ぶごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。

(例) $\boxed{1}$ を押すごとに NHK総合・大阪→NHK総合・京都→NHK総合・神戸が切り換わるなど。

アンテナレベル

地上デジタル放送のアンテナ入力レベルを確認できます。

- 1 情報/設定メニュー(※左記)から \downarrow/\uparrow で「アンテナレベル」を選び、「決定」を選ぶ

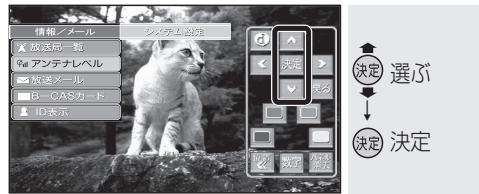

- アンテナレベルが表示されます。

- 2 アンテナレベルを確認する




- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

放送メール


放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

- 1 情報/設定メニュー(※20ページ)から \downarrow/\uparrow で「放送メール」を選び、「決定」を選ぶ

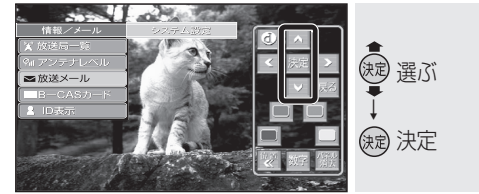

- 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

- 2 \downarrow/\uparrow で確認したいメールを選び、「決定」を選ぶ

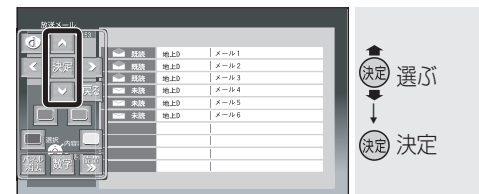

- 未読のメールがあるときは、 ✉ の色が変わります。
- 選んだメールの内容が表示されます。
- メールの内容に合わせて、ボタンが表示されることがあります。 $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ でボタンを選んで「決定」を選ぶと、関連画面が表示されます。

B-CASカード

カードの情報を見る


- 1 情報/設定メニュー(※20ページ)から \downarrow/\uparrow で「B-CASカード」を選び、「決定」を選ぶ



- カードの情報が表示されます。

B-CASカードテストを行う


- 2 「決定」を選ぶ

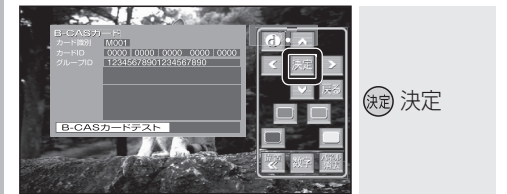

- B-CASカードテスト(※8ページ)を開始します。


本機に関する情報(ID表示)

- 1 情報/設定メニュー(※20ページ)から \downarrow/\uparrow で「ID表示」を選び、「決定」を選ぶ

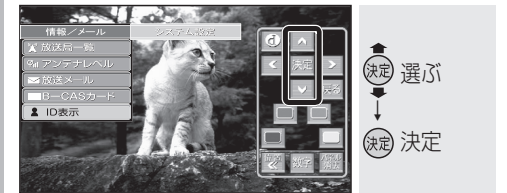

- デコーダーIDなどの情報が表示されます。

- 2 本機の情報を確認する

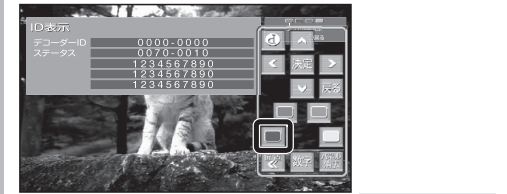

- 青 (青) を選ぶと、ソフト 青 情報が表示されます。

B-CASカード番号、デコーダーIDは、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておいてください。

いろいろな情報を見る

情報・設定

チャンネルの設定

ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)

準備 ホームモードに切り換えてください。
([P.12](#)ページ)

初期スキャン(ホームスキャン)

引越しなどで受信地域が変わったなどで、ホームモード(自宅周辺で受信できるチャンネル)を再設定するときに行ってください。

1 デジタルTVメニュー([P.12](#)ページ)から「情報/設定」を選ぶ



- 情報/設定メニューが表示されます。
- タッチ操作する場合は、カーソルパネルを表示させてください。

2 <> で「システム設定」を選ぶ



- 「システム設定画面」が表示されます。

3 ∇ \blacktriangle で「チャンネル設定」を選び、決定を選ぶ




- 「チャンネル設定画面」が表示されます。

4 ∇ \blacktriangle で「ホームスキャン」を選び、決定を選ぶ




- 「設定方法選択画面」が表示されます。

5 <> で「初期スキャン」を選び、決定を選ぶ

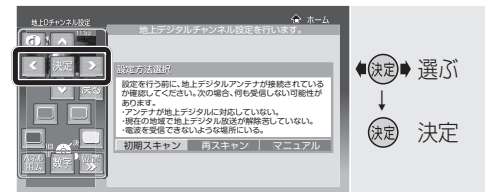

6 <> でお住まいの地域を選び、決定を選ぶ

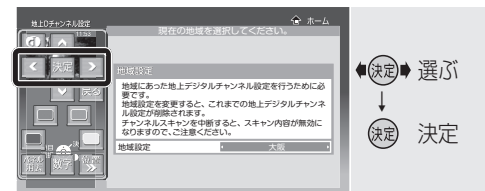


- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前の設定に上書きされます。

7 画面で内容を確認し、<> で「終了」を選び、決定を選ぶ



- 「設定方法選択画面」が表示されます。

8 <> で「はい」を選び、決定を選ぶ

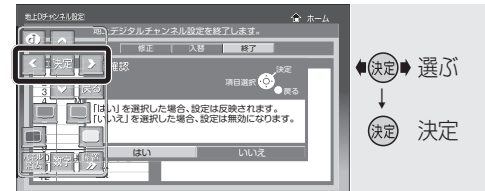


- 初期スキャンを完了します。

再スキャン(ホームスキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときに行ってください。

1 設定方法選択画面([P.22](#)ページ)から、<> で「再スキャン」を選び、決定を選ぶ

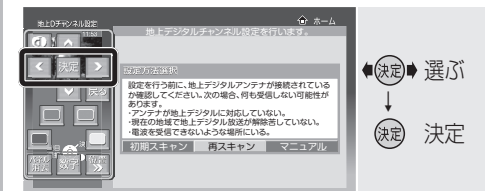


- 現在ホームモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)

2 画面で内容を確認し、<> で「終了」を選び、決定を選ぶ



- 「設定確認画面」が表示されます。


3 <> で「はい」を選び、決定を選ぶ

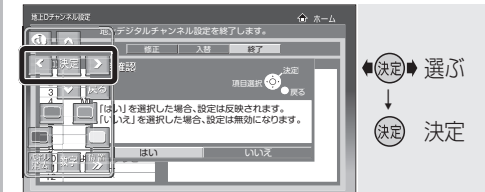

- 再スキャンを完了します。

スキャンのモードを設定する


チャンネル設定画面([P.22](#)ページ)から、 ∇ \blacktriangle で「スキャンモード」を選び、<> で好みのスキャンモードを選ぶ

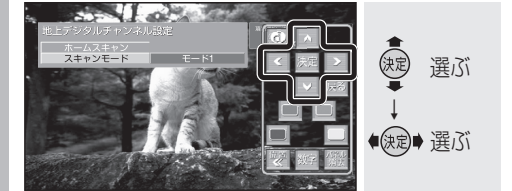

- モード1**: 速度が速く、精度が低い。受信状態が良い場所に適します。
- モード2**: 速度・精度ともに最もバランスの取れたモード。通常はこのモードでスキャンすることをお奨めします。
- モード3**: 速度が遅く、精度が高い。受信状態の悪い場所に適します。

設定したチャンネルを修正する

1 設定方法選択画面([P.22](#)ページ)から、<> で「マニュアル」を選び、決定を選ぶ

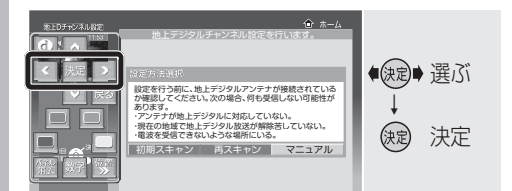


2 チャンネルの修正・入れ替えをする

- 修正 [P.7](#)ページ手順 9-①～9-②
- 入替 [P.7](#)ページ手順 9-①～9-②

3 <> で「終了」を選び、決定を選ぶ



4 <> で「はい」を選び、決定を選ぶ

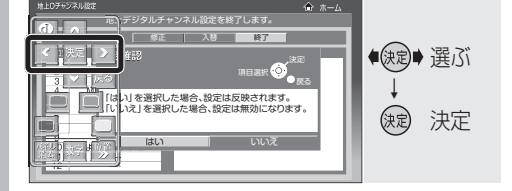

- チャンネルの修正を完了します。

おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

初期スキャン(おでかけスキャン)

旅行などで自宅から離れるときなどに行ってください。

1 タッチキーから
⏏️を1秒以上タッチする



- 現在受信できるチャンネルがすべて検索され、以前の設定に上書きされます。
- デジタルTVメニュー(12ページ)から「おでかけ初期スキャン」を選んで、初期スキャンできます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する

チャンネル	放送局名	放送周波数	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合-大野	011-0120-01140
2	NHK総合	NHK総合-東京	011-0120-01141
3	NHK総合	NHK総合-神戸	011-0120-01142
4	NHK総合	NHK総合-大阪	011-0120-01143
5	NHK総合	NHK総合-福岡	011-0120-01144
6	NHK総合	NHK総合-札幌	011-0120-01145
7	NHK総合	NHK総合-仙台	011-0120-01146
8	NHK総合	NHK総合-新潟	011-0120-01147
9	NHK総合	NHK総合-金沢	011-0120-01148
10	NHK総合	NHK総合-富山	011-0120-01149

- 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正、入れ替えはできません。
- スキャンのモードは、ホームスキャンの設定に準じます。
- 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。

再スキャン(おでかけスキャン)

おでかけの途中で受信エリアが変わった等でおでかけモードの放送局を追加する際に行ってください。

1 タッチキーから
⏏️を1秒以上タッチする



- 現在おでかけモードに設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、設定に追加されます。
- 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- デジタルTVメニュー(12ページ)から「おでかけ再スキャン」を選んで、再スキャンできます。

2 受信できるチャンネルを一覧表示で確認する


チャンネル	放送局名	放送周波数	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合-大野	011-0120-01140
2	NHK総合	NHK総合-東京	011-0120-01141
3	NHK総合	NHK総合-神戸	011-0120-01142
4	NHK総合	NHK総合-大阪	011-0120-01143
5	NHK総合	NHK総合-福岡	011-0120-01144
6	NHK総合	NHK総合-札幌	011-0120-01145
7	NHK総合	NHK総合-仙台	011-0120-01146
8	NHK総合	NHK総合-新潟	011-0120-01147
9	NHK総合	NHK総合-金沢	011-0120-01148
10	NHK総合	NHK総合-富山	011-0120-01149

- 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- ワンセグは青色で表示されます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正、入れ替えはできません。
- スキャンのモードは、ホームスキャンの設定に準じます。
- 一覧表示は、約10秒後に自動的に消去されます。


受信状態に応じて地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換える

受信状態に応じて、地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換えます。

1 システム設定画面(12ページ)から
⏏️/⏏️で「選局設定」を選び、
決定を選ぶ

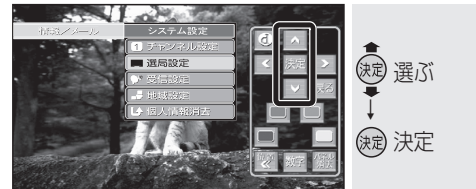

2 ⏏️/⏏️で「受信モード自動切換」を選ぶ

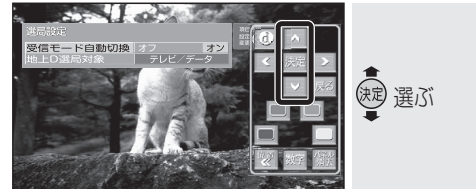

3 ⏏️/⏏️で項目を選ぶ



- オフ: 地上デジタル放送/ワンセグは自動で切り換えられません。手動で切り換えてください。(12ページ)
- オン: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグが自動的に切り換わります。

(太字はお買い上げ時の設定)


データサービスを選局する/しないを設定する

テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定する。

1 システム設定画面(12ページ)から
⏏️/⏏️で「選局設定」を選び、
決定を選ぶ



2 ⏏️/⏏️で「地上D選局対象」を選ぶ

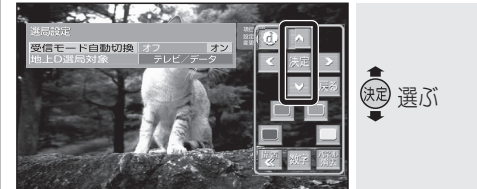

3 ⏏️/⏏️で項目を選ぶ



- **テレビ/データ**: テレビサービスと独立データサービスが選局できます。
- **テレビ**: テレビサービスのみ選局できます。

(太字はお買い上げ時の設定)

お知らせ

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。


受信設定

地上デジタル放送の受信状態が確認できます。

- 1 システム設定画面 (P.22ページ) から
▼ ▲ で「受信設定」を選び、
決定を選ぶ



- 2 受信状態を確認する

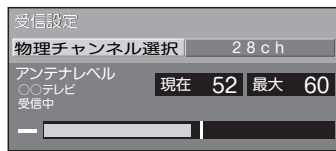

地域設定

地域設定を変更する

- 1 システム設定画面 (P.22ページ) から
▼ ▲ で「地域設定」を選び、決定を選ぶ



- 地域設定画面が表示されます。

都道府県を設定する

- 1 ▼ ▲ で「県域設定」を選ぶ



- 2 < > で都道府県を選び



伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域は、下記のとおり設定してください。


- 伊豆、小笠原諸島地域 → 東京都島部
- 南西諸島鹿児島県地域 → 鹿児島県島部

郵便番号を設定する

- 3 ▼ ▲ で「郵便番号」を選び、決定を選ぶ



- 4 郵便番号を入力し、決定を選ぶ

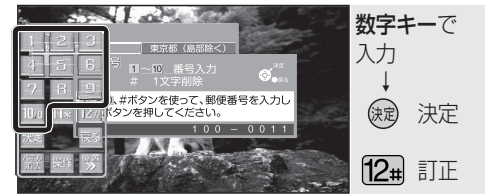

数字キーで
入力
↓
決定 決定
12# 訂正

地域設定の内容を保存する

- 5 < > で「はい」を選び、決定を選ぶ




- 地域設定の変更内容が保存されます。


地域設定をお買い上げ時の状態に戻す

初期化により消去された情報は、もとに戻せません。
初期化は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 地域設定画面 (P.26ページ) から
▼ ▲ で「地域設定削除」を選び、
決定を選ぶ

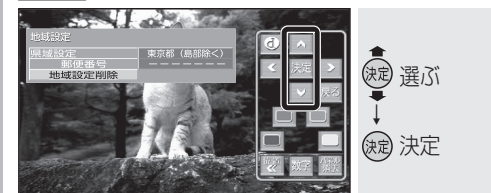

- 2 < > で「はい」を選び、決定を選ぶ

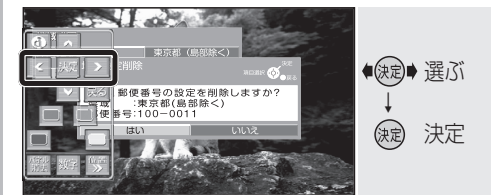

- デジタルチューナーの地域設定がお買い上げ時の状態 (都道府県・郵便番号ともに設定されていない状態) に戻ります。

個人情報消去


デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す

初期化により消去された情報は、もとに戻せません。
初期化は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 システム設定画面 (P.22ページ) から
▼ ▲ で「個人情報消去」を選び、
決定を選ぶ



- 2 < > で「はい」を選び、決定を選ぶ

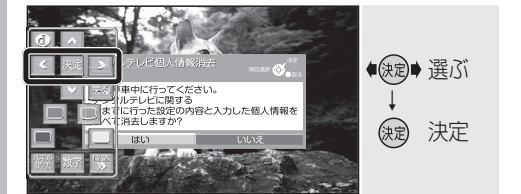

- 設定がお買い上げ時の状態に戻ります。
- 記録されているお客様の操作に関する個人情報 (データ放送などで入力した個人情報) が、すべて消去されます。
- 「デジタルテレビに関する設定内容と個人情報の消去が終了しました。…」というメッセージが表示されるまで、デジタルチューナーの電源を切らないでください。個人情報の消去が正しく行われぬ恐れがあります。