

はじめて使うときの準備

取り付け・配線が終わったら、使い始める前に必ず下記の設定を行ってください。


初期設定する

1 MENU を押す


2 情報/設定 を選ぶ



3 初期設定 を選ぶ

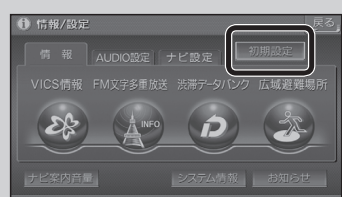

4 設定する項目を選ぶ

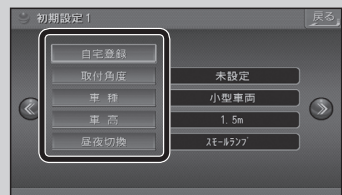

引き続き、カメラ・音声の設定を行ってください。
(裏面)

自宅登録

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートが簡単に作れます。

- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
- 登録した自宅は、**HOME** マークで表示されます。
- 郵便番号から自宅を設定すると、デジタルテレビの初期設定の自宅の郵便番号設定にも反映されます。

取付角度

取付角度を設定すると、SALAS^{サラス}取扱説明書「ナビ編」による立体駐車場での自転車位置精度が向上します。

車種

車種を設定すると、車種の情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立っています。

お知らせ

- 車種設定は、高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。

車高

車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に条件に合った駐車場の検索に役立っています。


お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、設定した車種/車高に合った条件の駐車場を検索できない場合があります。

昼夜切り換え

昼画面/夜画面の切り換えを、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定する。切り換わる時刻は、月によって異なります。

5 設定方法を選ぶ

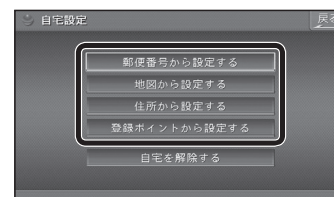

- 地図が表示されます。
- 自宅を解除する** を選ぶと、自宅が解除*されます。

6 自宅の場所を確認し、決定を選ぶ



- 自宅の場所が登録されます。
- ※自宅を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。

5 取付角度を設定し、決定を選ぶ



- 調整範囲(5°ステップ)
0° ~ +30° (CN-HDS940TD)
-30° ~ +30° (CN-HDS960TD/CN-HDS910TD)

お知らせ

- 取付ゲージをナビゲーション本体にあてて、取付角度を測ってください。(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

5 車種を設定する



- 車種
ナンバープレート
軽自動車:「4*」[5*][4**][5**](黄色)
小型車両:「4*」[5*][6*][7*][4**][5**][6**][7**]
普通車両:「3*」[3**]
大型車両:「1*」[1**]
特定車両:小型車・普通車の「8*」[8**]
大型特定:大型車の「8*」[8**]

5 車高を設定し、決定を選ぶ



- 車高
0.8 m ~ 4.0 m

5 スモールランプ/時刻 を選ぶ

