

はじめて使うときの準備

初期設定する

1 MENU を押す

2 情報/設定 を選ぶ




3 初期設定 を選ぶ



4 >> を選ぶ



5 設定する項目を選ぶ

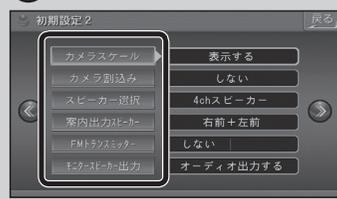

お知らせ

- シフトレバーをリバース(R)に入ると車載用カメラの電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。
 - カメラ割込みを「しない」に設定する。
 - サイドブレーキを引き、シフトレバーをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。
 - 調整後、カメラ割込みを「する」に設定する。

カメラスケール **タッチ操作のみ**

カメラ画面に車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定する。

- 別売のリヤビューカメラ (CY-RC50KD) を接続している場合に設定してください。

6 表示する / 表示しない を選ぶ



7 表示する を選んだ場合は、カメラスケールを調整する



お知らせ

- 「初期状態」を選ぶと、お買い上げ時の設定に戻ります。

カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース(R)に切り換えたときにカメラの映像を表示する/しないを設定する。

- 別売のリヤビューカメラ (CY-RC50KD) を接続している場合に設定してください。

6 する / しない を選ぶ



- 右角度 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- 左角度 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- 幅 カメラスケールの幅を設定する。
- 中心 カメラスケールの中心を設定する。
- 角度連動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定 調整した内容に決定します。

スピーカー選択

- 16 cm以上 : 大型スピーカー
- 16 cm未満 : 小型スピーカー
- なし : スピーカーなし
- モニターSP : オンダッシュモニターのスピーカー (CN-HDS910TDのみ)

- あり : サブウーファーあり
- なし : サブウーファーなし

6 スピーカーを選択し、決定 を選ぶ



お知らせ


- 説明で説明を表示します。
- 下記の組み合わせはできません。

フロント	: 16 cm未満	センター	: 16 cm以上
リヤ	: 16 cm未満	センター	: モニターSP
サブウーファー	: なし	リヤ	: なし
サブウーファー	: なし	サブウーファー	: なし
- CN-HDS910TDのみ、フロントをなしに設定できません。その場合、下記の組み合わせのみになります。

案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定する。

6 モニター/センター※ / 右前 / 右前+左前 / 左前 を選ぶ

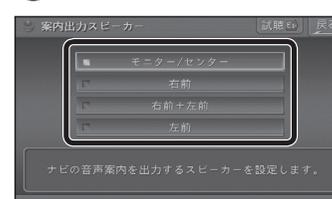

- ※ CN-HDS910TDで「スピーカー選択」のセンターを「モニターSP」に設定した場合のみ選択することができます。

FM トランスミッター **CN-HDS910TDのみ**

FMトランスミッターを使用する/しないを設定する。

- 取り付けの状態や使用状況により、音声に雑音(ノイズ)が入る場合があります。

6 する / しない を選ぶ



- 「する」を選んだ場合は、周波数(76.0~78.4 MHz)を設定してください。

モニタースピーカー出力 **CN-HDS910TDのみ**

オンダッシュモニターのスピーカーからオーディオの音声を出力する/しないを設定する。

6 オーディオ出力する / オーディオ出力しない を選ぶ

