

基本操作ガイド

CN-HDS960TD
CN-HDS940TD
CN-HDS910TD

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に、別冊の取扱説明書（ナビ編）
の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

松下電器産業株式会社
パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地
© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM262754 F0506-0

リモコンの基本操作（ナビゲーション）

ジョイスティック / 決定

- 現在地メニュー / 地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

ビュー
地図表示切換
メニューを表示

MENU
トップメニュー
を表示

DISPLAY
現在地画面に
オーディオの
情報を表示



戻る
● ひとつ前の状態
に戻す
● 拡大図を消去 /
再表示

現在地
現在地（自車位置）
を表示

広域 / 詳細
地図の縮尺切換

発話
音声認識起動

数字キー

- 1 ~ 10 (0)
数字・文字の入力
- 10
電話番号検索画面を表示



ナビ 1

ナビの操作

電源を入れる

1 車のエンジンをかける。 (ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。


CN-HDS960TD のみ

OPEN を押す。

- モニターが立ち上がります。



2 注意事項を確認して、 **確認** にタッチする。

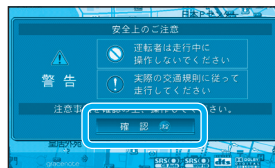

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。

お願い 現在地画面が表示されるまで、車を発進させない
てください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ ナビゲーションの音量は、トップメニュー →
情報/設定 → 情報（またはナビ設定 / AUDIO 設定）
→ ナビ案内音量 から調整してください。
(取扱説明書「ナビ編」22 ページ)

ナビ 2