

メニュー画面を操作する

トップメニュー

MENU を押すとトップメニューが表示されます。

AUDIO ショートカット

よく使う項目 (3 つまで) をトップメニューに設定できます。(☞ 取扱説明書「ナビ編」50 ページ)

オーディオメニューが表示されます。


ナビゲーションの操作 (☞ ナビ 3)

トップメニューを消去します。

オーディオを OFF にします。

音声を出力したまま、画面を OFF にします。
● 画面と音声の両方を OFF にすることもできます。(☞ 取扱説明書「ナビ編」192 ページ)

情報 / 設定に関するメニュー画面が表示されます。
(☞ 取扱説明書「ナビ編」48 ページ)



AUDIO メニュー

←、→ をタッチすると、メニュー画面が切り換わります。

■ トップメニュー



■ AUDIO メニュー



AV 2

オーディオを切り換える

オーディオメニューから、**オーディオを選ぶ**。



- 選んだオーディオに切り換わります。

■ オーディオを OFF するには

トップメニューから、**AUDIOをOFFする**をタッチする。



■ オーディオを ON するには

トップメニューから、**AUDIOをONする**をタッチする。

オーディオからナビ画面に切り換える


オーディオを選び (☞ 上記)、**現在地** を押す。

- 選んだオーディオの音声を出力したままで、ナビ画面 (現在地画面) に切り換わります。
- ナビ画面でオーディオの音声を出力しない場合は、オーディオを OFF にしてナビ画面に切り換えてください。

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIO を押す。

オーディオの音量調整

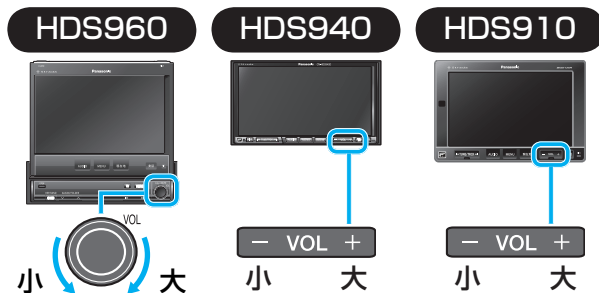

AV 3