

SDメモリーカードの出し入れ


CN-HDS960TD・CN-HDS910TD

- 1 **OPEN** を押す。
●ふたが開きます。




ナビゲーション本体

- 2 SDメモリーカードを挿入する。
●挿入後、手でふたを閉めてください。

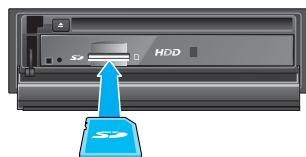

取り出すには

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。

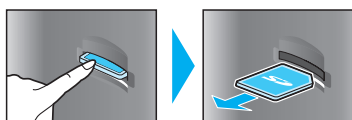


CN-HDS940TD

- 1 **TILT** を押す。
●チルト・イジェクト画面が表示されます。




- 2 **SD** にタッチする。
●モニターが開きます。

- 3 SDメモリーカードを挿入する。
●モニターが自動的に閉じます。

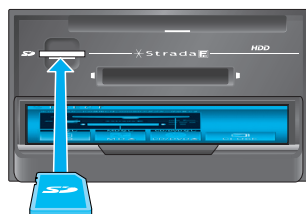

取り出すには

SDメモリーカードの中央部を押して、取り出す。

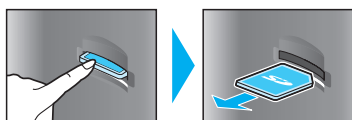

音楽CDの基本操作

音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。
(CDダイレクト録音) ※



リスト表示
アルバム THE BEST
タイトル 自転車
アーティスト O×バンド
リビート ランダム スキャン 再生 / 一時停止 REC 設定メニュー
繰り返し 聞く 早送り CDダイレクト録音 する / しないを設定する

順不同に聞くと 曲を探す 録音を開始する / 停止する
※ する / しないの設定ができます。 曲のリストを表示
(取扱説明書「ナビ編」192ページ)

MP3の基本操作



曲のリストを表示
フォルダ THE BEST
タイトル 自転車
アーティスト O×バンド
リビート ランダム スキャン 再生 / 一時停止 早送り
繰り返し 聞く 曲を探す ファイルの頭出し
フォルダの頭出し

MDの基本操作

CN-HDS960TD
CN-HDS940TDのみ



曲のリストを表示
アルバム マイカクシュウ
タイトル ラブソフィ
リビート ランダム スキャン 再生 / 一時停止 早送り
繰り返し 聞く 順不同に聞くと 曲を探す