


DVD の基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

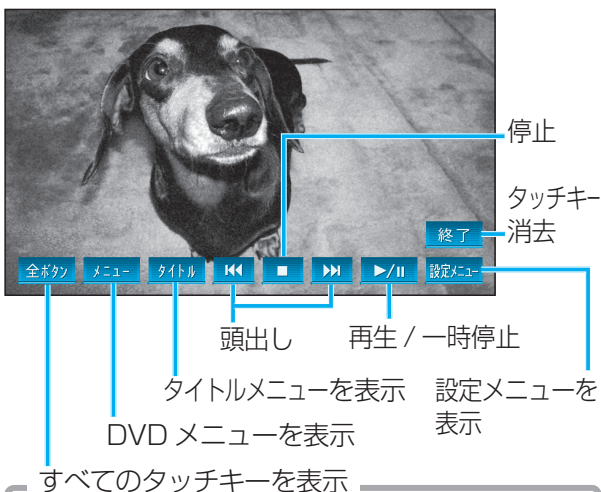

DVD メニュー / タイトルメニューの項目を選ぶ

項目を直接タッチして選ぶ。

● 直接選びにくい場合は、タッチキーから選んでください。




ミュージック HDD MUSIC の基本操作

アルバム
のリスト
を表示


アーティストの
リストを表示

プレイリスト
を表示

曲のリスト
を表示

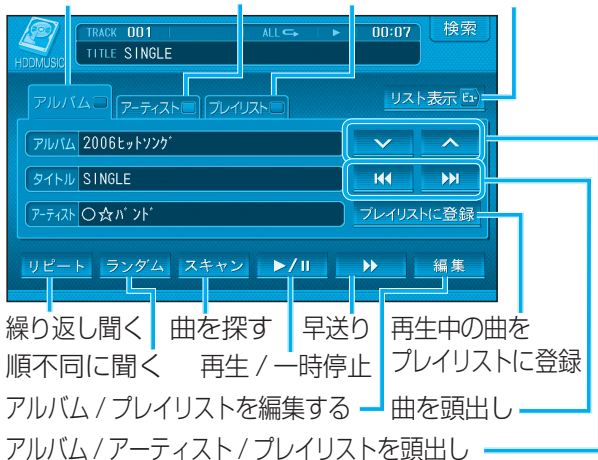

SD-Audio の基本操作

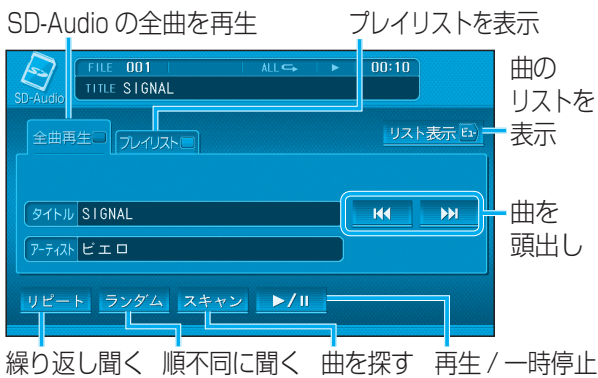

アイポッド iPod® の基本操作

アルバム
のリスト
を表示

アーティストの
リストを表示

プレイリスト
を表示

iPod の全曲
を再生

