

各部のなまえとはたらき

CN-HDS960TD

⌚: 1秒以上押す

インダッシュモニター

オープン クローズ
OPEN/CLOSE
● モニターを立ち上げる/収納する。

オープン
OPEN
● MD挿入口のふたを開く

バンド
BAND
リピート ランダム (REP/RAND)
FM/AM
● バンドを切り換える

CD MP3 MD
HDD MUSIC iPod SD-Audio

● リピート再生
● ランダム(シャッフル)再生

DVD
● リピート再生

デジタルTV
● 地上デジタル放送とワンセグ放送を切り換える

アルバム フォルダ
ALBUM/FOLDER
MP3 HDD MUSIC SD-Audio
● アルバム/フォルダ/プレイリストの頭出し

TV FM/AM
● 手動選局
⌘ シーク選局

ふた開

▲
● MDを取り出す



ディマーセンサー(天面)

チルト
TILT
● モニターを一時的に倒す
⌘ モニターポジション調整画面を表示する

発話
● 音声認識を起動する

マイク
MIC
● 音声認識用マイク

TI(トラフィックインフォメーション)
● 交通情報に切り換える

ソース
SOURCE
● オーディオを選ぶ

ボリューム ミュート
VOL/MUTE
● オーディオの音量を調整する
● 一時的に音量を下げる

チューン トラック
TUNE/TRACK
DVD VCD CD MP3 MD
HDD MUSIC iPod SD-Audio
● 頭出し

TV
● メモリー選局
⌘ オートメモリー

FM/AM
● プリセット選局
⌘ オートプリセット(▶▶▶)

デジタルTV
● メモリー選局
⌘ 初期スキャン(▶▶▶)
⌘ 再スキャン(◀◀◀)

サブディスプレイ
● 動作状態を表示


現在地
● 自車位置(現在地)を表示する
メニュー
MENU
● トップメニューを表示する
オーディオ
AUDIO
● オーディオ画面に切り換える
● オーディオメニューを表示する
⌘ オーディオOFF



MD挿入口

ナビゲーション本体

▲
● DVD/CDを取り出す

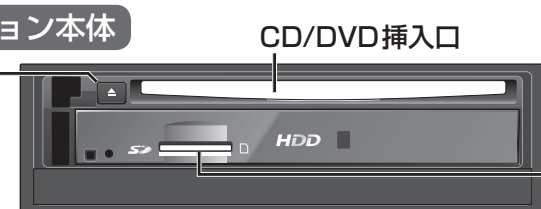

CD/DVD挿入口

SDメモリー
カード挿入口

CN-HDS940TD

⌚: 1秒以上押す

チルト
TILT
● チルト・イジェクト
画面の表示/消去
● モニターを閉じる

チューン トラック
TUNE/TRCK
DVD VCD CD MP3 MD
HDD MUSIC iPod SD-Audio
● 頭出し

TV
● メモリー選局
⌘ オートメモリー

FM/AM
● プリセット選局
⌘ オートプリセット(▶▶▶)

デジタルTV
● メモリー選局
⌘ 初期スキャン(▶▶▶)
⌘ 再スキャン(◀◀◀)




TI(トラフィックインフォメーション)
● 交通情報に切り換える

ボリューム
VOL
● オーディオの音量を調整する

現在地
● 自車位置(現在地)を表示する
メニュー
MENU
● トップメニューを表示する
オーディオ
AUDIO
● オーディオ画面に切り換える
● オーディオメニューを表示する
⌘ オーディオOFF

モニター開

SDメモリー
カード挿入口

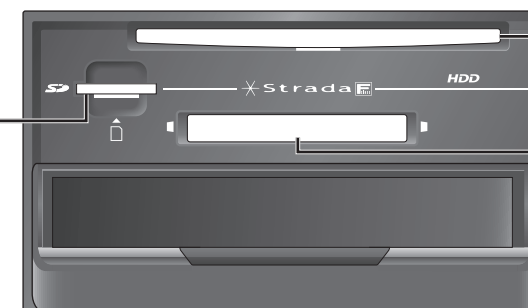

CD/DVD挿入口

MD挿入口

はじめに
各部のなまえとはたらき