
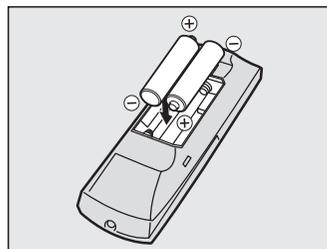


## リモコンに電池を入れるには

ふたを開ける。

電池を入れて、ふたを閉める。

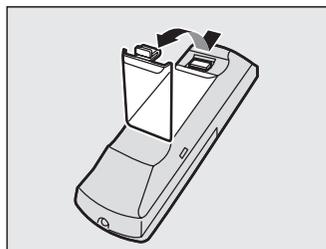

- 使用電池：  
単3形乾電池 2個
- 電池寿命：  
通常の使用状態（常温時）で  
約5カ月  
（マンガン乾電池）


電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。（P11ページ）

## リモコンホルダーの取り付けかた

付属の両面テープで取り付ける。

### お知らせ

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

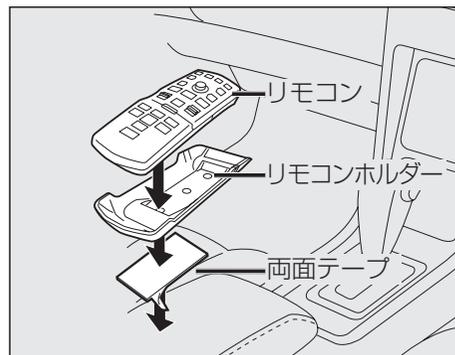

## リモコンの使用範囲について


下図の範囲内でご使用ください。

### CN-HDS960TD

#### 正面図



#### 側面図

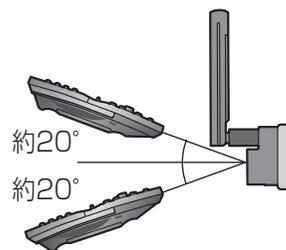

### お知らせ

- CN-HDS940TD、CN-HDS910TDのリモコン受信部は、下図のとおりです。  
（使用範囲は、CN-HDS960TDと同じです。）

### CN-HDS940TD



### CN-HDS910TD



## 電源を入れるには

- 1 車のエンジンをかける。（またはACCに入れる。）
  - ナビゲーションの電源が入ります。  
（画面が表示されるまで数秒かかります。）



### CN-HDS960TDのみ


**OPEN**を押す。

- モニターが立ち上がります。



- 2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**にタッチする。

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。
- リモコンで操作するときは、**決定**を押してください。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

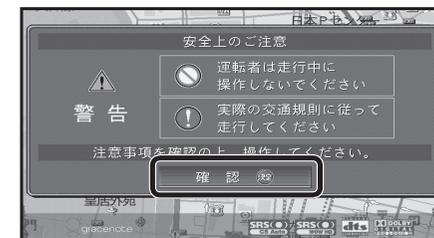

### お知らせ

- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すと、ナビゲーション画面（現在地）に切り換わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。



### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

## 画面をOFFにするには

トップメニュー（P48ページ）から**画面OFF**を選ぶ。

- **画面OFF設定**（P192ページ）の内容によって下記のように動作します。  
**モニターOFF**：音声を出したままで画面表示をOFFにする。  
**パワーOFF**：画面表示と音声出力をOFFにする。
- イルミネーション（ボタン照明）などは、OFFになりません。



## 画面を表示するには

**AUDIO** **MENU** **現在地** のいずれかを押す。