

自転車位置を確認するには

初めて電源を入れたときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

自転車位置が正しく表示されない場合は、GPS受信状態を確認してください。(P.26ページ)

1 GPSマーク (GPS) が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(P.26ページ)



2 現在地 を押して、現在地画面を表示させる。

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

ナビゲーションの音量を調整する

1 メニュー画面 情報 (P.48ページ) から ナビ案内音量 を選ぶ。

お知らせ


- ナビ設定画面またはAUDIO設定画面から「ナビ案内音量」を選んでも、音量を調整できます。



2 音量を調整する。

お知らせ

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(P.30ページ)

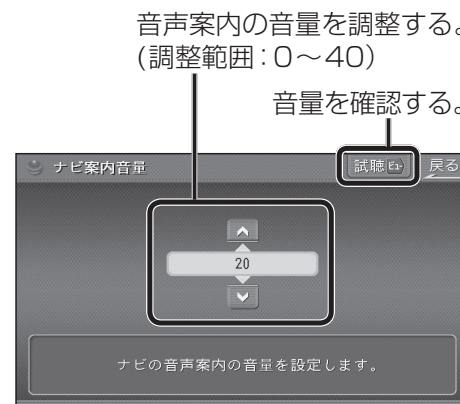

音声案内の音量を調整する。(調整範囲: 0~40)

音量を確認する。

オーディオの音量を調整する

CN-HDS960TD



小 (VOL) を回す 大

CN-HDS940TD




- VOL + を押す 小 大

CN-HDS910TD



- VOL + を押す 小 大

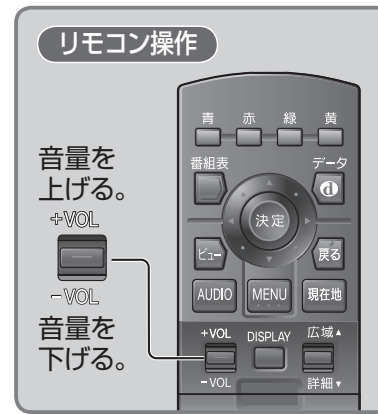

CN-HDS940TD・CN-HDS910TD

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- + を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- - を押し続けると、2ステップ単位で連続して音量が小さくなります。

お知らせ


- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

オーディオの音声を一時的に消音するには(ミュート)

CN-HDS960TDのみ

お知らせ

- 画面に「MUTE」が表示されます。
- 解除するには、もう一度押す。
- ミュート時の音量の上がりかたは、設定によって異なります。(P.192ページ)
- ナビゲーションの音声案内なども、ミュートされます。

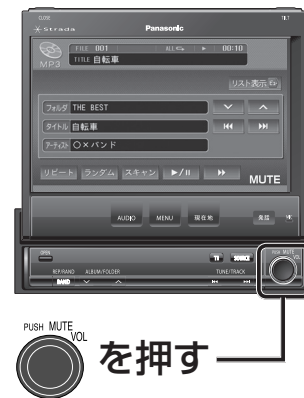

PUSH MUTE VOL を押す