

モニターの角度を調整するには (TILT)


CN-HDS960TD

1 モニターが立ち上がった状態で **TILT** を 1 秒以上押す。

- 「モニターポジション調整画面」が表示されます。


▼ ▲ を押して、調整する。

2 ● 角度は無段階で調整できます。(55°~95°)
● 操作を終了するには、**TILT** を押してください。

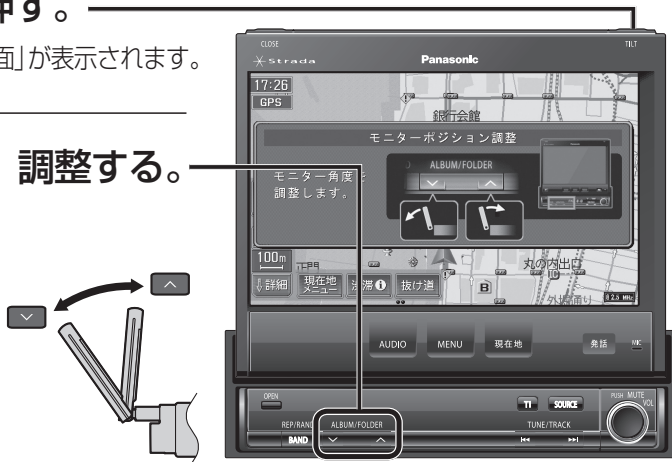

お知らせ

- 次回モニターを立ち上げたとき、今回調整した角度で立ち上がります。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.176、194ページ)
- 前後の位置調整や左右の角度調整はできません。

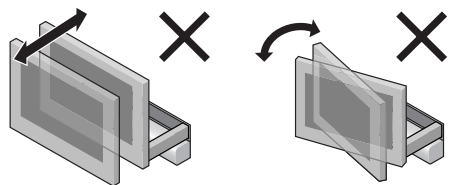

お願い


- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)

モニターを一時的に前に倒すには

モニターの背後にある車両側のスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

TILT を押す。

- 再度押すと、もとに戻ります。

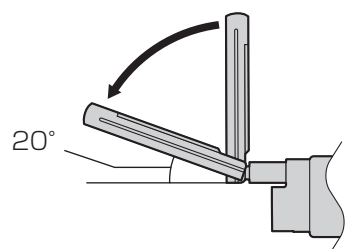

CN-HDS940TD


1 **TILT** を押す。

- 「チルト・イジェクト画面」が表示されます。



2 ▲ ▼ をタッチして、調整する。

- 角度は8段階で調整できます。
- 操作を終了するには、**TILT** を押してください。

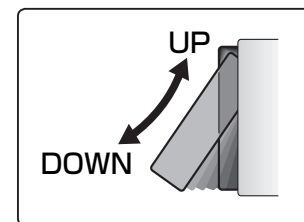

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態に戻ります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.176、194ページ)

お願い

- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)
- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。