

地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには(スクロールする)

- 1** 画面にタッチする。
- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)



2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)*
- ※走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。



カーソルの位置を微調整するには

- 3** **微調整** にタッチする。
- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **調整終了** にタッチすると、微調整を終了します。



お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・種類を切り換えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで微調整はできません。



種類を切り換えるには

- 1** **ビュー** にタッチする。
- 地図表示切換メニューが表示されます。



2 地図の種類を選ぶ。

- 選んだ地図に切り換わります。(32~33ページ)




お知らせ

- 高速道マップの設定(178ページ)に関わらず、この操作で表示できます。
- 走行中の道路の種類や地域によって、表示できる地図の種類は異なります。

縮尺を切り換えるには

↑広域 または ↓詳細 にタッチする。

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。
- 縮尺表示は **800m Lev.4** のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m~50 kmです。
- **25 m / 100 m / 400 m / 1.6 km / 6.4 km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。
- ※各縮尺で、Lev.1(広域)~Lev.9(詳細)の9段階があります。

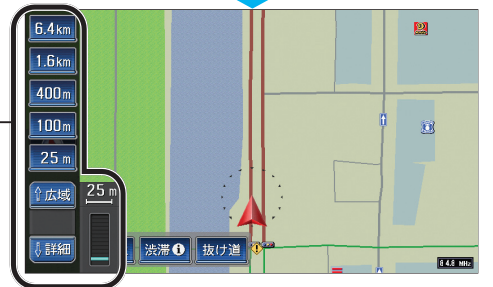

リモコン操作

種類を切り換える

- **ビュー** を押して、地図表示切換メニューを表示させる。
- **決定** で選んで、押し決定する。



縮尺を切り換える

- 広い範囲を見る。**広域**△
- 詳しい地図を見る。**詳細**▽