

メニュー画面の操作を覚えよう

AUDIO メニュー


※ MD は、CN-HDS960TD および CN-HDS940TD のみ。



- デジタルTV: (☎別冊「地上デジタルチューナー操作編」)
- TV: (☎121ページ)
- HDD MUSIC: (☎133ページ)
- CD/DVD: (☎125ページ)
- FM/AM: (☎123ページ)
- MD※: (☎144ページ)
- SD-Audio: (☎146ページ)
- PHOTO: (☎151ページ)
- iPod: (☎148ページ)
- VTR: (☎175ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎50ページ)

お知らせ

- MENU を押すごとに、下記のように切り換わります。

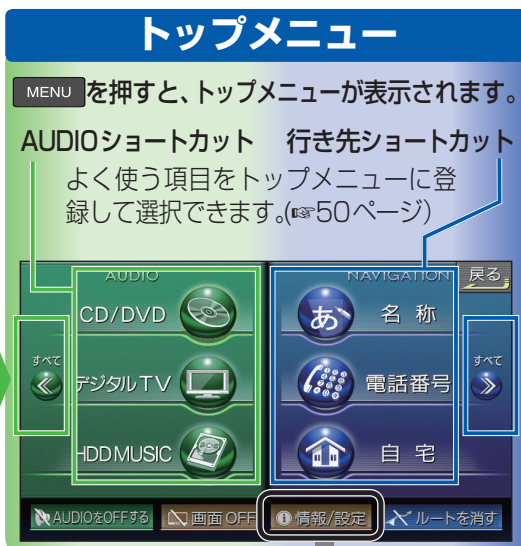

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。
または
リモコンの「戻る」を押す。

NAVIGATION メニュー

行き先メニュー (主な方法)




- 登録ポイント: (☎54ページ)
- ジャンル: (☎54ページ)
- 周辺施設: (☎55ページ)
- 名称: (☎56ページ)
- 住所: (☎58ページ)
- 電話番号: (☎59ページ)
- 検索履歴: (☎60ページ)
- 自宅: (☎60ページ)
- ルート編集/確認: (☎67ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎50ページ)

行き先メニュー (他の方法)



- ドライブルート: (☎61ページ)
- ハイウェイマップ: (☎62ページ)
- 都市高マップ: (☎63ページ)
- スーパーマップル: (☎63ページ)
- ガイド情報: (☎64ページ)
- 郵便番号: (☎65ページ)
- 緯度経度: (☎65ページ)

初期設定

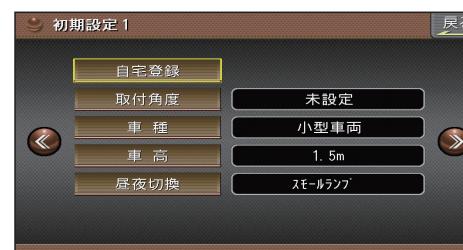

- 初期設定: (☎28ページ)

ナビ設定 その他のデータ



- ルート設定メモリー: (☎96ページ)
- 走行軌跡メモリー: (☎94ページ)
- インテリジェントルート: (☎76ページ)

情報



- VICS情報: (☎103ページ)
- FM文字多重放送: (☎102ページ)
- 渋滞データバンク: (☎104ページ)
- 広域避難場所: (☎66ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- システム情報: (☎26ページ)
- お知らせ: DEMO: 本機的主要な特長
昭文社: 昭文社のお知らせ
三井住友VISA C&C CLUB:
三井住友VISA C&C CLUBのお知らせ

AUDIO 設定



- サラウンド効果: (☎188ページ)
- バランス/フェーダー: (☎190ページ)
- パラメトリックイコライザー: (☎190ページ)
- AUDIO詳細設定: (☎192ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- SD読み込み/保存: (☎110ページ)
- データ消去: (☎114ページ)

ナビ設定



- ナビ基本設定: (☎176ページ)
- ナビ詳細設定: (☎178ページ)
- 登録ポイント: (☎86ページ)
- ナビ案内音量: (☎22ページ)
- SD読み込み/保存: (☎110ページ)
- データ消去: (☎114ページ)