

行き先を探す

登録ポイントから探す

登録ポイントのリストから行き先を選べます。
● 地点を登録してください。(☞86ページ)

1 行き先メニューから「登録ポイント」を選ぶ



2 リストから登録ポイントを選ぶ



- 地図が表示されます。
- 「並替え」を選ぶと、登録ポイントの並べ替えができます。
 - ・「登録順」：登録日付順で表示。(☞93ページ)
 - ・「読み順」：読み（ボイスワード順）で表示。(☞93ページ)
 - ・「マーク順」：マーク順で表示。(☞93ページ)
 - ・「グループ順」：グループ順で表示。(☞88ページ)

3 行き先設定を選ぶ



- ルート探索を開始します。
- 「情報表示」を選ぶと、登録ポイントの情報が表示されます。(☞92ページ)
- 「消去」を選ぶと、登録ポイントが消去されます。

ジャンルで探す

公共施設などジャンルから施設を絞り込んで行き先を探します。
(☞232ページ：ジャンル一覧表)


1 行き先メニューから「ジャンル」を選ぶ




2 「施設分類名」を選ぶ (例：見る・遊ぶ)



3 「施設ジャンル」を選ぶ (例：遊園地)

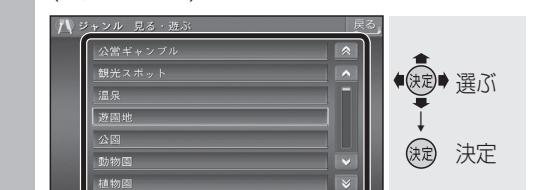

4 リストを表示させる順番または絞り込みの方法を選ぶ

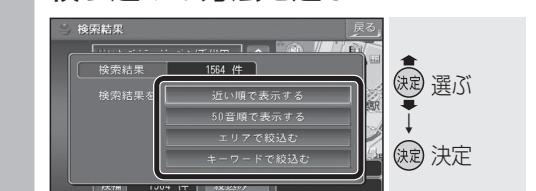

- 「近い順で表示する」：近い順で表示。
- 「50音順で表示する」：50音順で表示。
- 「エリアで絞込む」：絞り込むエリアを選んでください。
- 「キーワードで絞込む」：絞り込むキーワードを入力してください。

施設を選ぶ



(検索結果画面)

- 続けて並べ替え/絞り込みを行う場合は、「並替え・絞込み」を選び、ハイブリッド検索を行ってください。(☞56ページ)

6 行き先設定を選ぶ



● ルート探索を開始します。

お知らせ

- よく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめておくことができます。(☞176ページ)
- ジャンル検索の精度については、224ページをご覧ください。

周辺施設から探す

周辺の施設を最大100件まで検索します。
(周辺検索)(☞232ページ：ジャンル一覧表)

1 「現在地メニュー」を選ぶ



決定 決定

- 行き先メニューから、「周辺施設」を選んでも検索できます。
- 地図モード画面時は、「地点メニュー」を選んでください。

2 「周辺検索」を選ぶ



決定 決定

- 「お気に入りジャンル」(☞176ページ)のリストが表示されます。

3 「施設ジャンル」を選ぶ



決定 決定

- 検索結果の一覧が近い順で表示されます。
- 「すべてのジャンル」を選ぶと、すべてのジャンルが表示(☞88ページ)

4 ハイブリッド検索で施設を選ぶ (☞56ページ)



(検索結果画面)

お知らせ

- 周辺検索する範囲および精度については、224ページをご覧ください。