



ガイド情報で探す


施設情報(ガイド情報)を参考にして行き先を探します。


- ### 行き先メニューから


他の方法 → **ガイド情報** を選ぶ


 - 他の方法 (p.53 ページ)
- ### ジャンルを選ぶ

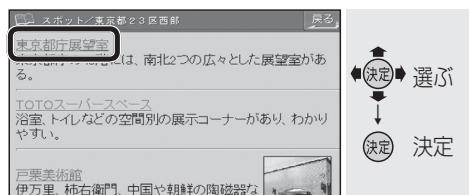

- ### 地方を選ぶ

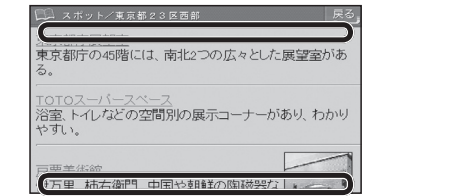

 - 地図にタッチしても選べます。
- ### 都道府県を選ぶ

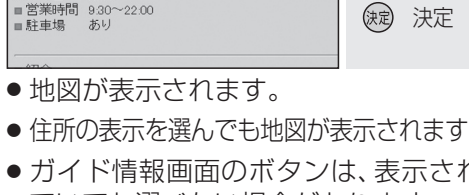

 - 地図にタッチしても選べます。
- ### エリアを選ぶ


 - 地図にタッチしても選べます。

- ### 施設名を選ぶ


 - 施設情報が表示されます。
 - ガイド情報画面のボタンは、表示されていても選べない場合があります。
 - 検索画面の上端、下端をタッチすると、上下にスクロールします。
- ### MAP を選ぶ


 - 地図が表示されます。
 - 住所の表示を選んでも地図が表示されます。
 - ガイド情報画面のボタンは、表示されていても選べない場合があります。
 - 検索画面の上端、下端をタッチすると、上下にスクロールします。
- ### 行き先設定 を選ぶ



 - ルート探索を開始します。


郵便番号で探す


郵便番号から行き先を探します。


- ### 行き先メニューから

他の方法 → **郵便番号** を選ぶ


- ### 郵便番号を7桁入力し、完了 を選ぶ


 - 地図が表示されます。
 - リモコンの数字キーでも数字を入力できます。
- ### 地点メニュー を選び、地点メニューを表示させる


- ### 地点メニューから 行き先設定 を選ぶ



 - ルート探索を開始します。


緯度経度で探す

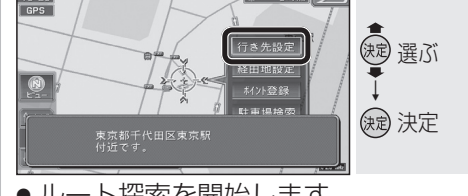
緯度・経度から行き先を探します。

- ### 行き先メニューから

他の方法 → **緯度経度** を選ぶ


- ### 緯度・経度を入力し、完了 を選ぶ


 - 地図が表示されます。
 - リモコンの数字キーでも数字を入力できます。
- ### 行き先設定 を選ぶ


 - ルート探索を開始します。