


## 経由地を設定する

目的地を設定してから行ってください。  
(最大5地点まで)

### ■「詳細ルート設定画面」から設定する場合

#### 1 「詳細ルート設定画面」(☞67ページ)から1(経由地)を選ぶ

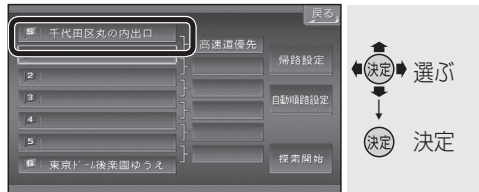

#### 2 地図の検索方法を選び、経由地を選ぶ




- 地図が表示されます。
- 高速道路上に経由地を設定する場合は、「ジャンル」から選ぶと便利です。

#### 3 経由地を確認して、「決定」を選ぶ



#### 4 「探索開始」を選ぶ

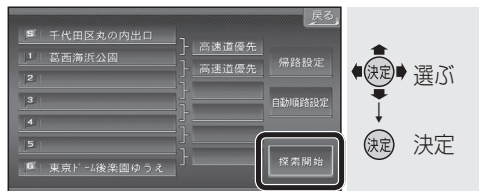

- ルート探索を開始します。
- すでに通過した経由地がある場合は消去してください。(☞69ページ)
- 高速道優先か一般道優先かを選べます。(☞69ページ)


### ■ 地点メニューから設定する場合

#### 1 ルート案内中、経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、「地点メニュー」を選ぶ



- 地点メニューが表示されます。

#### 2 「経由地設定」を選ぶ

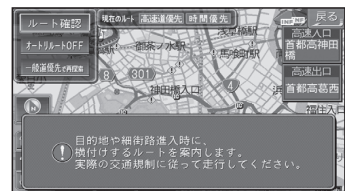

- 経由地を通るルートに変更されます。
- 「高速道優先」でルートを探します。
- 有料道路付近に経由地を設定した場合は、「設定位置を有料道路上に設定しますか?」と表示されます。「する」/「しない」を選んでください。

### お知らせ


- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。不要な経由地を消去してください。(☞69ページ)
- 渋滞データバンクの設定に関わらず、案内中のルートが渋滞データバンク探索されたルートの場合は、渋滞データバンク探索されます。

## 経由地を追加・変更・消去する

#### 1 「詳細ルート設定画面」(☞67ページ)から1(経由地)を選ぶ



#### 2 「追加」「変更」「消去」のいずれかを選ぶ

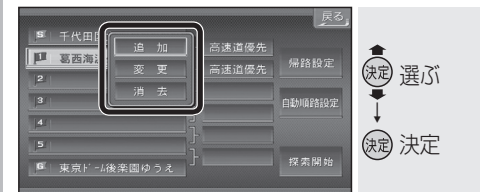


- **追加**：選んだ経由地の前に新たに経由地を追加する。
- **変更**：選んだ経由地を別の場所に変更する。
- **消去**：選んだ経由地を消去する。

### お知らせ


- 経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。
- 経由地を5地点設定しているときは、追加できません。
- この画面からルートを探ると、すでに通過した経由地も通るルートを探します。すでに通過した経由地がある場合は、消去してください。

## 通りたい道路を選ぶ

#### 1 「詳細ルート設定画面」(☞67ページ)から道路区間を選ぶ

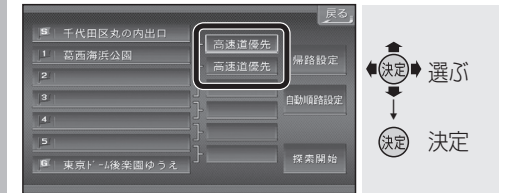

#### 2 「高速道優先」「一般道優先」「優先道路」のいずれかを選ぶ

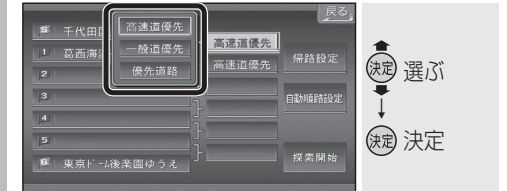

#### 3 「優先道路」を選んだ場合、「高速」「有料」「国道」のいずれかを選ぶ



#### 4 リストから通りたい道路を選ぶ



### お知らせ

- 優先道路を設定しても、大きく遠回りになる場合は、優先道路を通らないルートを探る場合があります。そのときは通りたい優先道路上に経由地を設定してください。