

SDメモリーカードを使う

- SDメモリーカードが挿入されていないことを確認してから入れてください。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

SDメモリーカードを本機に入れる

SDメモリーカード(推奨品)

| 容量 | 品番(パナソニック製) |
|---------|----------------|
| ● 64MB | : RP-SD064BL1A |
| ● 128MB | : RP-SD128BL1A |
| ● 256MB | : RP-SDH256N1A |
| ● 512MB | : RP-SDK512J1A |
| ● 1GB | : RP-SDK01GJ1A |
| ● 2GB | : RP-SDK02GJ1A |
| ● 2GB | : RP-SDQ02GJ1A |

- miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用(付属)のminiSD™アダプターに必ず装着してください。カードを本機で使用する場合は、必ずアダプターごと抜き差しし、アダプターを残さないようにしてください。

miniSD™カード(推奨品)

| 容量 | 品番(パナソニック製) |
|---------|----------------|
| ● 32MB | : RP-SS032BJ1K |
| ● 64MB | : RP-SS064BJ1K |
| ● 128MB | : RP-SS128BJ1K |
| ● 256MB | : RP-SS256BJ1K |
| ● 512MB | : RP-SS512BJ1K |
| ● 1GB | : RP-SS01GBJ1K |

(2006年4月現在)

お知らせ


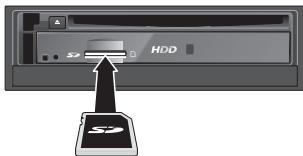

- 推奨品以外のSDメモリーカードを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。
- 本機は2GBまでのSDメモリーカードに対応しています。
- 長時間お使いになった後、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。

お願い


- 推奨品以外のSDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度SDメモリーカードを抜き差ししてください。

SDメモリーカードを本機に入れる

CN-HDS960TD CN-HDS910TD

- 1 ふたを開ける

- 2 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する

- 3 ふたを閉める


CN-HDS940TD

- 1 **TILT** を押す

 - 2 **SD** を選ぶ

 - 3 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する

- モニターが開きます。
- 自動的にモニターが閉まります。

現在地画面表示中にSDメモリーカードを挿入した場合

使いたい項目を選ぶ



- SD-Audio を聴く** : SD-Audioに切り換わります。(P146ページ)
- 静止画を見る** : PHOTO画面が表示されます。(P151ページ)
- データを読み込む/保存する** : SDメモリーカード画面が表示されます。(P110ページ)
- 何もしない** : 現在地画面が表示されます。



取り出すには

CN-HDS960TD CN-HDS910TD

- 1 SDメモリーカードの中央部を押す

- 2 ふたを閉める


CN-HDS940TD

- 1 SDメモリーカードの中央部を押す

 - 2 **CLOSE** を選ぶ
または
TILT を押す

- モニターが閉まります。

お願い

- モニターが完全に開ききるまでは、SDメモリーカードを挿入しないでください。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかりと挿入されているか、確認してください。