

放送局を記憶させて選ぶ

■ オートプリセット

受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

オートを1秒以上タッチする



- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。
- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。

■ プリセットメモリー

タッチ操作のみ

受信している放送局を、手動で選んだ番号に記憶できます。

周波数を選び(右記)、保存したい枠(番号)を1秒以上タッチする



- 受信している放送局が選んだ番号に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリーできません。
エリアモードを解除してください。

■ 記憶させた放送局を選ぶ(プリセット選局)


記憶したチャンネルを選べます。

リストから、放送局を選ぶ



- 選んだ放送局に切り換わります。

周波数を選ぶ(手動選局)

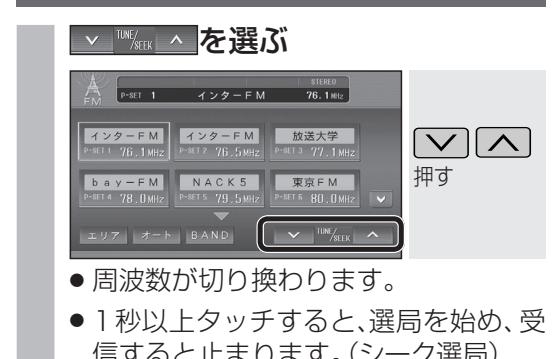

- 周波数が切り換わります。
- 1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

ディスクを再生する

「再生できるディスクについて」を、
よくお読みください。(☞214ページ)

CD/DVDに切り換える

オーディオメニュー(☞118ページ)から
CD/DVDを選ぶ


- CD/DVD画面に切り換わります。

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることができます。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。
(モニターに「？」が表示されます。)
詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。

DVDビデオ/ビデオCDの基本操作

ディスクを挿入すると、自動的に再生を始めます。
画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

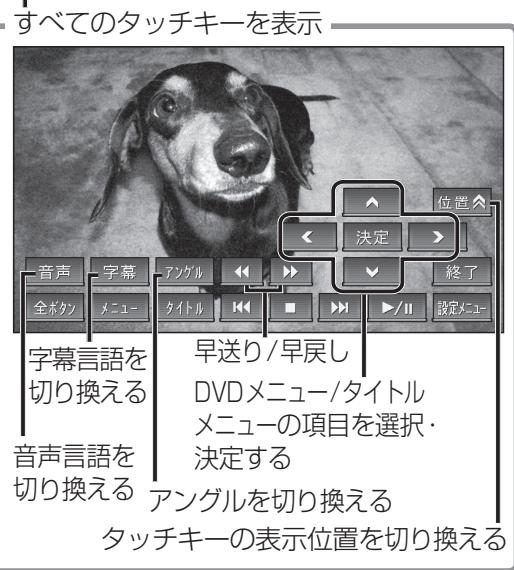

一時停止する

再生中に、▶/IIを選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/IIを選ぶと、通常の再生に戻ります。