

タイトルメニューを使う

タッチ操作のみ

タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 タイトル を選ぶ




- タイトルメニューが表示されます。

2 終了 を選ぶ



- タッチキーが消去(終了)されます。

3 タッチして項目を選ぶ

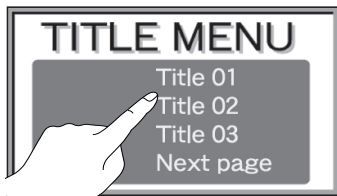

- 選んだ項目に切り換わります。

■ DVDメニュー/タイトルメニューについて

DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選んだとき、どの項目にタッチしたかを判別できなかった場合、タッチした付近の画面がズームアップされる場合があります。そのときは、項目を再度タッチしてください。

1 項目をタッチする



- タッチした付近の画面がズームアップされます。

2 項目をタッチする



- 選んだ項目に切り換わります。
- 項目以外の箇所をタッチすると、画面がもとに戻ります。
- 項目をタッチして選びにくいときは、すべてのタッチキーを表示させ、 で項目を選んでください。

タイトル/チャプターを番号で選び再生する(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

1 12#を押す



- 押すごとに切り換わります。
タイトル ←→ チャプター
Title ←→ Chapter

2 数字キー(1あ~10わ)でタイトル/チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

繰り返し再生する(リピート)

リモコン操作のみ

REP/RAND BANDを押す



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。
- 再度 REP/RAND BAND を押すと、通常の再生に戻ります。

ビデオCDの音声を切り換える

ビデオCDの音声(ステレオ/モノラル)を切り換えます。

決定 を選ぶ



- 選ぶごとに切り換わります。
ステレオ → 左チャンネル → 右チャンネル

ステレオ:

ステレオで再生されます。

左チャンネル:

左チャンネルの音声は、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

右チャンネル:


右チャンネルの音声は、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

VCDメニューを使う

リモコン操作のみ

VCDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

1 戻るを押す

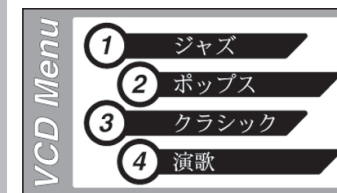

- VCDメニューが表示されます。

2 数字キー(1あ~10わ)で項目を選ぶ



- 選んだ項目に切り換わります。
- を押すと、通常の再生に戻ります。