


HDD MUSICを再生する

曲を頭出しする



アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする

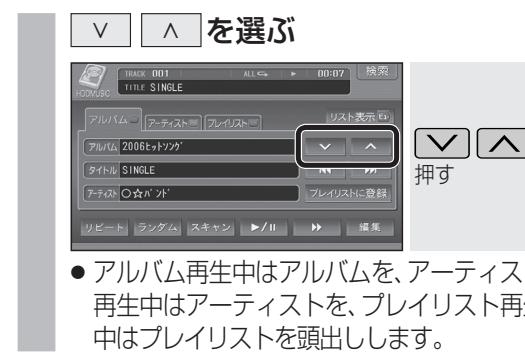


- アルバム再生中はアルバムを、アーティスト再生中はアーティストを、プレイリスト再生中はプレイリストを頭出します。

早送りする



- 早戻しはできません。
- ▶/IIを選択すると、通常の再生に戻ります。

曲を探す(スキャン)

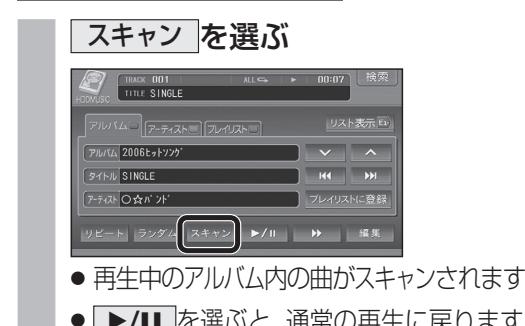


- 再生中のアルバム内の曲がスキャンされます。
- ▶/IIを選択すると、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

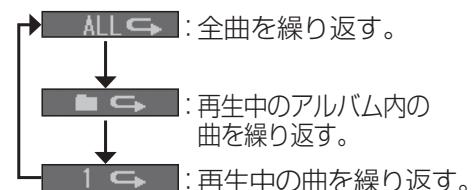


- アーティスト順再生時(☞135ページ)に BAND にすると、選んだアーティストの全アルバムの全曲を繰り返し再生します。
- プレイリスト順再生時(☞135ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生します。

順不同に聞く(ランダム)



- 再生中のアルバム内の曲が順不同に再生されます。
- 再度 RANDOM を選ぶと、通常の再生に戻ります。

※押すごとに、下記のように切り換わります。

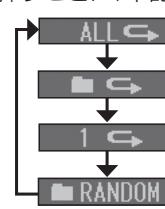

再生する順を変更する

■ アルバム順に再生するには



- アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

■ アーティスト順に再生するには



- アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

● 読みがなの情報がないアーティストは、読みがなの情報があるアーティストの次に、録音日順に並べ替えられます。

● アーティスト名が「NO ARTIST」のアルバムは、読みがなの情報がないアーティストの次に、録音日順に並べ替えられます。

■ プレイリスト順に再生するには

準備 プレイリストを登録してください。(☞138ページ)




- プレイリストが表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

リストから曲を選ぶ

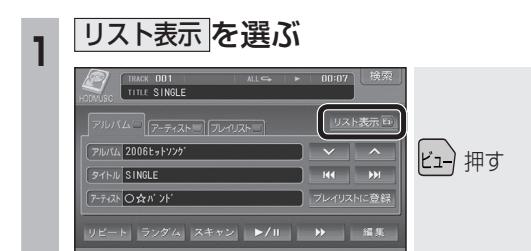

- 曲のリストが表示されます。

● 再生中の曲には、♪が表示されます。



- 選んだ曲の再生を開始します。