

サブディスプレイ表示について


サブディスプレイに本機の状態・操作内容などを表示します。



■ CD




■ MP3

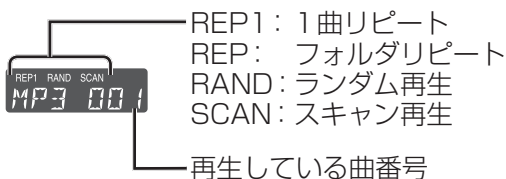


■ MD




■ DVD

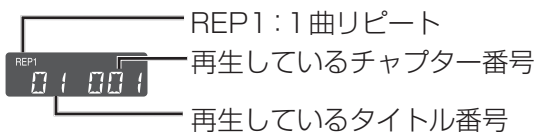

■ HDD MUSIC

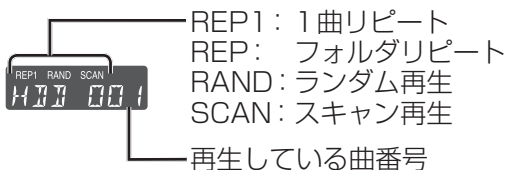

■ SD-Audio

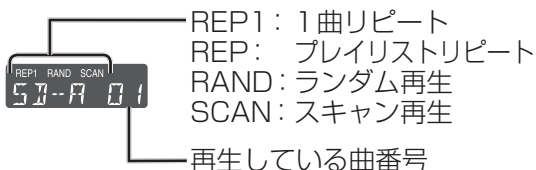

■ iPod




※曲情報・フォルダ情報は表示されません。


■ デジタルTV



■ テレビ



■ ラジオ






■ TI (交通情報)



■ VTR



■ 音量調整



■ オーディオOFF



○お知らせ

- その他、操作によって以下のように表示されます。

例)
PAUSE: 一時停止
FF: 早送り
など