

# 音声認識(ボイスコントロール)の基本

## ボイスコントロールとは

声で本機を操作する機能をボイスコントロールといいます。

### お知らせ

- 以下のような場合、認識できません。
  - ・発声が遅い
  - ・無音
  - ・発声が不明瞭
  - ・発声が大き(小)さい
  - ・「ピッ」音の前に発声した
  - ・発声単語の間隔が長い
- 発声が似ている単語は、間違って認識することがあります。(例:滋賀県と千葉県など)

## ボイスワードについて

ボイスコントロールで本機が認識できる言葉をボイスワードといいます。詳しくは、ボイスワード一覧表(※235ページ)をご覧ください。

### ■ マルチボイスワード

ボイスワードには言い換えができるものがあります。これをマルチボイスワードといいます。

### ■ ジャンル施設名などは、通称を発声しても認識できます

施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外でも発声できる施設もあります。  
例) 東京ディズニーランド→ディズニーランド  
コンビニエンスストア→コンビニ

## ボイスワードの認識率をよくするために


- **ボイスワードははっきりと発声してください。**
- **車の窓を閉めてください。**  
周囲の雑音によって間違って認識されることがあります。
- **同乗者に会話を控えてもらってください。**  
同乗者の声で間違って認識されることがあります。
- **「ピッ」音のあと、早めに発声する。**  
しばらくの間(約7秒間)発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

## 音声認識候補画面について

ボイスワードを発声したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合は、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

### ■ 「音声認識画面」が表示されたら

画面にタッチして、項目を選ぶ。

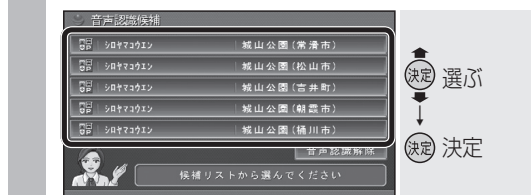

## 学習レベルについて

より良く認識するために、ボイスコントロールを使用するうちに、本機は発声する人の話し方などを学習します。(レベル3が最大)

発声する人が変わるときは、学習レベルをリセットしてください。(※186ページ)

## 本機が認識できるボイスワードが何かわからないときは…

ボイスワードヘルプ画面を表示させると、主なボイスワードを検索できます。

- ボイスワード一覧表も、併せてご覧ください。(※235ページ)

## わからないボイスワードがあるときは…



## ボイスコントロールを起動して、



## ボイスワードヘルプを表示させると、



## 目的のボイスワードが見つかります。




※CN-HDS940TDはリモコン操作のみ

## ボイスワードに従って発声する


- 1 **発話**を押す  
● 音声認識が起動します。

- 2 「ヘルプ」と発声する  
ご用は何ですか? ピッ!  
ヘルプ  
ボイスワードヘルプを表示します。

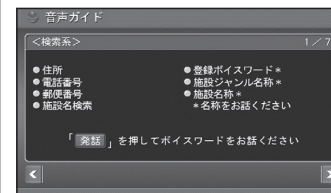

### ボイスワードヘルプ画面


- ◀または▶にタッチすると、ボイスワードヘルプの内容が切り換わります。

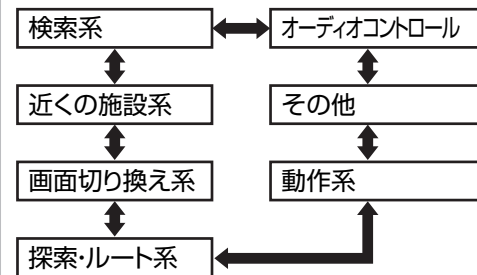

## 3 目的のボイスワードが見つかったら、

- 3 **発話**を押す  
● 音声認識が起動します。

## 4 例:「住所」から地図を呼び出したい場合ボイスワードを発声する

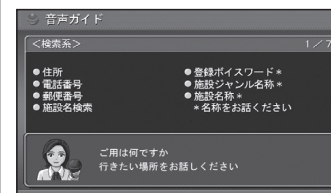

- 4 例:「住所」から地図を呼び出したい場合  
ご用は何ですか? ピッ!  
住所  
住所から検索します。どちらの都道府県ですか?

…以降、音声ガイドに従って発声してください。