

# 利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

## ナビ基本設定


1 トップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 ナビ設定 → **ナビ基本設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ

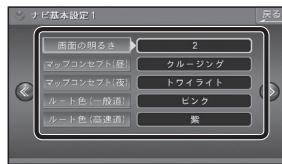

◀▶で次ページを表示

4 各項目を設定する (☞ 右表)

項目	設定
<b>画面の明るさ(昼)</b> 昼の画面の明るさを調整する。	<b>CN-HDS960TD</b> ●「1」「2」「3」「4」 (明) (暗) ●「オート」※
<b>画面の明るさ(夜)</b> 夜の画面の明るさを調整する。	<b>CN-HDS940TD</b> ●「1」「2」「3」「4」 (明) (暗) <b>CN-HDS940TD</b> ●「1」「2」「3」「4」 (明) (暗)
※オート：周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさが切り換わります。	
<b>マップコンセプト(昼)</b> 昼の地図画面の基本色を変更する。	●「クルージング」... ルートが見やすい配色 ●「トラフィック」... VICS情報が見やすい配色 ●「タウン」... 細街路、建物の形など、詳細な情報まで見やすい配色 ●「トワイライト」... 夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
<b>マップコンセプト(夜)</b> 夜の地図画面の基本色を変更する。	●「クルージング」... ルートが見やすい配色 ●「トラフィック」... VICS情報が見やすい配色 ●「タウン」... 細街路、建物の形など、詳細な情報まで見やすい配色 ●「トワイライト」... 夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
<b>ルート色(一般道)</b> 一般道のルートの色を変更する。	●「ピンク」 ●「黄」 ●「緑」
<b>ルート色(高速道)</b> 高速道のルートの色を変更する。	●「紫」 ●「黄緑」 ●「水色」
<b>ビープ音</b> 操作時に出るビープ音を設定する。	●「シンプル」 ●「クール」 ●「リラックス」 ●「OFF」
<b>音声ガイド</b> 音声ガイドを案内する/しないを設定する。	●「する」... ナビの基本的な機能に関する操作を音声で案内します。(音声ガイド) ●「しない」... 音声ガイドは案内されません。
<b>オープニング</b> (☞ 154ページ) HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。	●「カスタマイズ」 ● 静止画ファイルのリストから画像を選ぶ。 ●「標準に戻す」... お買い上げ時の画面に戻ります。
<b>お気に入りジャンル</b> 検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。(100ジャンルまで) ● ジャンル一覧表 (☞ 232ページ)	● ジャンルを選ぶ ●「駅」 ●「ガソリンスタンド」 ●「駐車場」 ●「ファーストフード」 ●「ファミリーレストラン」 ●「郵便局」 ●「病院・医院」 ●「都市銀行」 ●「地方銀行」 ●「コンビニエンスストア」 ●「バリアフリートイレ」
<b>ランドマークセレクト</b> 地図上に表示するランドマークを設定する。(ランドマーク☞ 35ページ)	● 表示したいランドマークを選ぶ。 ●「おすすめ表示」 ●「3Dランドマーク」 ● <b>詳</b> マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。 

(太字はお買い上げ時の設定です。)

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

設定