

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

探索案内設定(続き)

1 トップメニューから、**情報/設定**を選ぶ




2 ナビ設定 → **ナビ詳細設定**を選ぶ



3 **探索案内設定**を選ぶ



4 設定したい項目を選ぶ

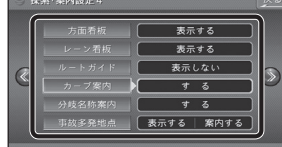

5 各項目を設定する (右表)

各項目を設定する (右表)

項目	設定				
カーブ案内 カーブ案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ルート案内中に、カーブの音声案内されます。 ●「しない」..... カーブ案内されません。 				
分岐名称案内 分岐名称案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、交差点名や高速道路の方面名なども案内されます。 ●「しない」..... 分岐名称案内されません。 				
事故多発地点	<ul style="list-style-type: none"> ●「マーク表示」 (P.36ページ) マークを表示する/しないを設定する。 ●「音声案内」 (P.84ページ) 音声案内する/しないを設定する。 				
残距離表示 (P.37ページ) 目的地/経路地のどちらまでの残距離を表示するかを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「目的地」..... 自車位置から目的地までの距離と到着予想時刻を表示。 ●「経路地」..... 自車位置から経路地までの距離と到着予想時刻を表示。 				
到着予想時刻 到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。 ●通常は「 自動 」に設定してください。	<ul style="list-style-type: none"> ●「自動」..... 車速信号をもとに、自動的に到着予想時刻が計算されます。 ●「手動」 高速道路/一般道路の平均車速を入力してください。 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>●「高速道路」</td> <td>●平均車速を入力する。(調整範囲:10~180 km/h)</td> </tr> <tr> <td>●「一般道路」</td> <td>●平均車速を入力する。(調整範囲:10~180 km/h)</td> </tr> </table> 	●「 高速道路 」	●平均車速を入力する。(調整範囲:10~180 km/h)	●「 一般道路 」	●平均車速を入力する。(調整範囲:10~180 km/h)
●「 高速道路 」	●平均車速を入力する。(調整範囲:10~180 km/h)				
●「 一般道路 」	●平均車速を入力する。(調整範囲:10~180 km/h)				
目的地方向直線 目的地方向直線表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示する」..... 地図画面で、目的地方向への直線が表示されます。 ●「表示しない」..... 目的地方向直線表示されません。 				
ルートスクロール (P.81ページ) ルートスクロールする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ルート案内中、ルートに沿ってスクロールし、ルートを確認できます。 ●「しない」..... ルートスクロールされません。 				

(太字はお買い上げ時の設定です。)