

本機の設定を登録する

現在の設定を登録する (各種設定登録)

お好みの設定 (現在の設定) 内容を登録できます。(最大5件まで)
登録できる設定については198ページをご覧ください。

1 トップメニューから、情報/設定を選ぶ



2 ナビ設定 → ナビ詳細設定を選ぶ



3 各種設定登録/呼出を選ぶ



● 各種設定登録/呼出画面が表示されます。

4 今の設定を登録するを選ぶ



5 登録先を選ぶ



6 名称を入力し、完了を選ぶ



- 現在の設定内容が登録されます。
- リモコンの数字キーでも文字を入力できます。(P.200ページ)

お知らせ

- 下記の設定は登録できません。
 - ・ ビープ音
 - ・ 音声ガイド
 - ・ オープニング
 - ・ お気に入りジャンル
 - ・ ランドマークセレクト
 - ・ システム設定
 - ・ サラウンド効果
 - ・ パラメトリックイコライザー
 - ・ AUDIOシステム設定
- おぼえのために、設定内容を記入してください。(P.198ページ)

登録した設定に切り換える


1 各種設定登録/呼出画面 (P.196ページ) から 呼び出す を選ぶ



2 呼び出す設定を選ぶ




● 選んだ設定に切り換わります。

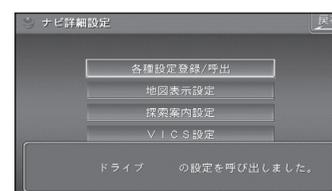

お買い上げ時の設定に切り換える

各種設定登録/呼出画面 (P.196ページ) から おすすめ設定にする を選ぶ

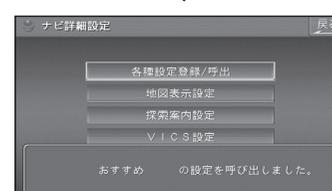

お知らせ

- 'おすすめ設定にする' を選択してもお買い上げ時の設定に戻らない設定項目があります。設定項目の確認については、198ページをご覧ください。

登録した設定を削除する

1 各種設定登録/呼出画面 (P.左記) から 消去する を選ぶ



2 解除するモードを選ぶ



3 確認 を選ぶ

