

# さくいん(メニュー画面から)

## トップメニュー



- AUDIOショートカット..... 48
- 行き先ショートカット..... 48
- AUDIOをOFF (ON) する..... 118
- 画面OFF..... 21
- 情報/設定..... 48
- ルートを消す..... 53

## AUDIOメニュー



- デジタルTV  
...別冊「地上デジタルチューナー操作編」
- TV..... 121
- HDD MUSIC..... 133
- CD/DVD..... 125
- FM/AM..... 123
- MD※1..... 144
- SD-Audio..... 146
- PHOTO..... 151
- iPod..... 148
- VTR..... 175
- よく使うボタンを  
設定する..... 50

※1 MDはCN-HDS960TD  
およびCN-HDS940TDのみ

## 行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント..... 54
- ジャンル..... 54
- 周辺施設..... 55
- 名称..... 56
- 住所..... 58
- 電話番号..... 59
- 検索履歴..... 60
- 自宅..... 60
- ルート編集/確認..... 67
- よく使うボタンを  
設定する..... 50

## 行き先メニュー(他の方法)



- ドライブルート..... 61
- ハイウェイマップ..... 62
- 都市高マップ..... 63
- スーパーマップル..... 63
- ガイド情報..... 64
- 郵便番号..... 65
- 緯度経度..... 65

## 情報・設定

### 情報



- VICS情報..... 103
  - FM多重
  - ビーコン
- FM文字多重放送..... 102
  - 放送局
  - 周波数
  - 文字情報
  - 図形情報
  - ネット選局
- 渋滞データバンク..... 104
- 広域避難場所..... 66
- ナビ案内音量..... 22
- システム情報..... 26、174
  - 取付角度設定
  - 車両信号情報
  - 拡張ユニット情報
  - GPS情報
  - ETC料金表示
  - HDD情報表示
  - 自転車位置変更
- お知らせ..... 48

### AUDIO設定



- サラウンド効果..... 188
- バランス/フェーダー..... 190
- パラメトリックイコライザー..... 190
- AUDIO詳細設定..... 192
  - スピーカー設定
  - AUDIOシステム設定
  - スピーカー出力状態確認
- ナビ案内音量..... 22
- SD読み/保存..... 110
- データ消去..... 114

### ナビ設定




- ナビ基本設定..... 176
  - 画面の明るさ
  - マップコンセプト(昼)
  - マップコンセプト(夜)
  - ルート色(一般道)
  - ルート色(高速道)
  - ビープ音
  - 音声ガイド
  - オープニング
  - お気に入りジャンル
  - ランドマークセレクト
- ナビ詳細設定..... 178
  - 各種設定登録/呼出
  - 地図表示設定
  - 探索案内設定
  - VICS設定
  - システム設定
- 登録ポイント..... 86
  - 自宅を登録する
  - 地点を登録する
  - 情報を編集する
  - グループを編集する
  - 消去する
  - 表示する
  - SDメモリーカードを  
利用する
- ナビ案内音量..... 22
- SD読み/保存..... 110
  - SDメモリーカードから  
読み込む
  - SDメモリーカードへ  
保存する
- データ消去..... 114

### ナビ設定 その他のデータ




- ルート設定メモリー..... 96
  - ルートを登録する
  - 名称を付ける
  - 消去する
  - 呼び出す
  - SDメモリーカードを  
利用する
- 走行軌跡メモリー..... 94
  - 軌跡を登録する
  - 名称を付ける
  - 消去する
  - 呼び出す
  - SDメモリーカードを  
利用する
- インテリジェントルート..... 76
  - 確認する
  - 消去する

### 初期設定

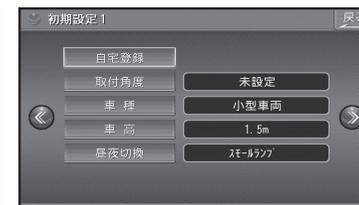

- 初期設定1..... 28
  - 自宅登録
  - 取付角度
  - 車種
  - 車高
  - 昼夜切換

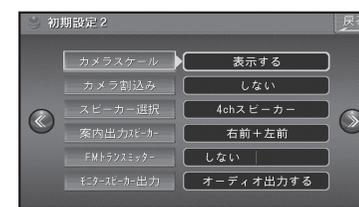

- 初期設定2..... 30
  - カメラスケール
  - カメラ割込み
  - スピーカー選択
  - 案内出力スピーカー
  - FMトランスミッター※2
  - モニタースピーカー出力※2

※2 CN-HDS910TDのみ